



DS300SH SERİSİ

DSP Kontrollü UPS

10-15-20 kVA

3 Faz Giriş - 3 Faz Çıkış

***KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI
KULLANICI EL KİTABI***

İÇİNDEKİLER

ÖNEMLİ SEMBOLLER	2
I. TANITIM	4
1.1 Giriş	4
1.1.1 Güvenlik Uygunluğu Beyanı ve CE İşareti	4
Üstünlük ve Özellikleri :	5
1.2 Tasarım Mantığı	6
Akü Grubu: Yedek bir DC güç kaynağı olarak herhangi bir elektrik kesintisinde evirici için gerekli olan DC gerilimleri sağlar. TESCOM DS300 Serisi KGK'larda + ve – olmak üzere birer uçları ortak iki ayrı akü grubu vardır.	6
1.2.1. Cihazın çalışma şekilleri	7
1.3 Teknik Özellikler	10
II. KGK'NIN KURULMASI.....	11
2.1 Giriş	11
2.2 Ambalajın Açılması ve Ön kontroller	11
2.3 Yer Seçimi	11
2.4 Elektriksel Bağlantı	12
2.4.1 Güvenlik Toprağı	12
2.4.2 Kablo Bağlama İşlemleri	13
2.4.4 Akülerin Devreye Alınması	15
III. ÖN PANEL	19
3.1 Giriş	19
3.2 Ön Panel Menü Açıklamaları :	19
3.2.1 ÖLÇÜMLER Menüsü İşlemleri.....	22
3.2.2 ALARM (Alarmlar) Menüsü İşlemleri:	25
3.2.3 BİLGİLER Menüsü İşlemleri	25
3.2.4 TERCİHLER Menüsü İşlemleri:	26
3.2.5 EMİRLER Menüsü İşlemleri:.....	29
3.2.6 TARİH VE SAAT Menüsü İşlemleri:	29
3.2.7 SERVİS Menüsü İşlemleri:	30
3.2.8 AYARLAR Menüsü İşlemleri:	30
3.2.9 Cihaza kullanıcı şifresi girişi.....	31
3.3 Alarm ve uyarı mesajları	31
3.4 Hata Mesajları, Alarmlar ve Çabuk Arıza Tespiti :	40
IV. ÇALIŞTIRMA TALİMATLARI.....	45
4.1 GİRİŞ.....	45
4.2 BİR KGK'NIN TEK BAŞINA ÇALIŞTIRILMASI ("ONLINE" Çalışma):	45
4.2.1 KGK'nın Tamamen Kapalı Durumdayken Çalıştırılarak Devreye Alınması:.....	45
4.2.2 KGK'nın Kapatılması	45
4.2.3 KGK'nın Normal Çalışmadan Bakım Bypass Durumuna Alınması	46
4.2.4 KGK' nın Bakım Bypass Durumundan Normal Çalışmaya Alınması	46
4.3 Elektrik Kesilince.....	47
V. BAKIM.....	48
5.1 Planlanmış Bakım.....	48
5.2 Günlük Kontroller	48
5.3 Haftalık Kontroller	48
5.4 Yıllık Bakım	49
5.5 KGK 'nın Depolama Şartları ve Taşınması	49
VI. ARIZALARIN SAPTANMASI VE GİDERİLMESİ.....	50
6.1 Arıza Nedenlerinin Saptanması ile İlgili Genel İşlemler	50
6.2 Servis Çağırmadan Önce	50
VII. KGK'NIN UZAKTAN KUMANDA BAĞLANTISI.....	50
7.1 Seri Haberleşme Portlarının Kullanılması	51

7.2	Seri Haberleşme Portu Bağlantı Kablosu	51
7.3	Modem ile Uzaktan Kumanda/Bağlantı.....	52
7.3.1	Donanım Ayarları.....	52
7.3.2	Fonksiyon Kuralları.....	52
7.3.3	Modem Programlama Prosedürü.....	52
7.3.4	Modem Bağlantı Kabloları	53
7.4	Kuru Kontak (Interface Kartı Kullanımı)	53
7.5	KGK'nın Uzaktan İzleme Panel Bağlantısı.....	53
VIII.	ÜRÜNÜN ENERJİ TÜKETİMİ AÇISINDAN VERİMLİ	
	KULLANILMASI.....	53

GÜVENLİK

ÖNEMLİ UYARILAR

1. KGK cihazını kurmadan ve çalıştırmadan önce talimatları dikkatlice okuyun.
2. Kılavuzdaki tüm uyarılara uyulmalıdır.
3. Tüm çalışma talimatlarına uyulmalıdır.
4. Ünite topraklı bir prizden beslenmelidir. Üniteyi toprak kaynağı olmadan çalıştırmayın.
5. KGK cihazının güç kabloları, üzerlerine basılmayacak şekilde dikkatlice yönlendirilmelidir.
6. Lütfen bu kılavuzu saklayın.
7. Lütfen ambalaj malzemelerini saklayın ya da geri dönüştürün.

UYARI!

- Havalandırma deliklerine veya diğer açıklıklara herhangi bir nesne sokmayın.
- Yangın veya elektrik çarpması riskini azaltmak için, iletken kirlenici maddelerden arındırılmış, sıcaklık ve nem kontrollü kapalı bir alana kurulum yapın.
- Yangın riskini azaltmak için gerektiğinde sigortaları aynı tip ve değerinde değiştirin.

DİKKAT!

• **KGK/akülerin kurulumu veya bakımı yalnızca kalifiye personel tarafından yapılmalıdır.**

• **Elektrik çarpması riski vardır, kapağı çıkarmayın. İçeride kullanıcı tarafından bakımı yapılabilecek parça yoktur; servis için yetkili servis personeline başvurun.**

• Ünite ana şebekeye bağlı olmadığında bile çıkışa enerji verilebilir.

• **Elektrik çarpması riski! İçinde tehlikeli canlı parçalar bulunur. Giriş AC gücü kesildiğinde bile bu üniteye akü kaynağından enerji verilir.**

• Elektrik çarpması riskini azaltmak için, bilgisayar arayüzü sinyal kablosunu takmadan önce KGK cihazını ana şebekeden ayırın. Güç kablolarını yalnızca sinyal ara bağlantıları yapıldıktan sonra yeniden bağlayın.

DİKKAT!

Üniteler beton zeminde çalışacak şekilde tasarlanmıştır.

AKÜLER HAKKINDA

DİKKAT: ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ!


Akü devresi şebeke voltajından izole edilmemiştir. Akü terminalleri ile toprak arasında tehlikeli gerilimler oluşabilir!

- Akü, yüksek kısa devre akımlarından dolayı elektrik çarpması veya yanma riski oluşturabilir. Aküler üzerinde çalışırken aşağıdaki önlemler alınmalıdır:
 - * Saatleri, yüzükleri veya diğer metal nesneleri çıkarın.
 - * Sapları yalıtılmış aletler kullanın.
- KGK içindeki aküler geri dönüştürülebilir. Aküler yerel çevre yasalarına göre imha edilmelidir. Aküler kurşun içerir ve uygun şekilde imha edilmezse çevre ve insan sağlığı için tehlike oluşturur.
- Aküleri ateşe atmayın. Aküler patlayabilir. Aküleri açmayın veya parçalamayın. Cilt ve gözler için toksik ve zararlı olan bir elektrolit içerirler. Elektrolit ciltle temas ederse, etkilenen bölge derhal yıkanmalıdır.
- Dahili enerji kaynağının (akü) enerjisi kullanıcı tarafından kesilemez.
- Aküleri değiştirirken, aynı sayıda ve aynı tipte akü takın.

ÖNEMLİ SEMBOLLER

KGK'da kullanılan semboller GÜVENLİK ve ÇALIŞTIRMA olmak üzere iki kategoridedir ve aşağıda gösterildiği gibidir.


□ □ EMNİYET SEMBOLLERİ

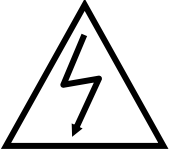

YÜKSEK GERİLİM




AĞIRLIK



YALITILMIŞ KURŞUN – ASİTLİ AKÜ

□ □ ÇALIŞTIRMA SEMBOLLERİ

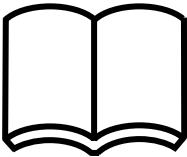


TALİMAT EL KİTABINI OKUYUN.



DİKKAT. AŞAĞIDA BELİRTİLEN TALİMATA DİKKAT EDİN.

Bertaraf Etme ve Geri Dönüşüm

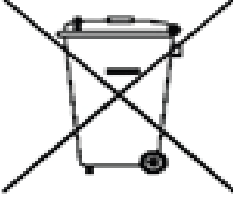 Uyarı	✧ Kullanılmış pili yerel talimatlara göre atın
 	✧ Bu sembol, kullanılmış elektrikli ve elektronik ekipmanın (WEEE) genel evsel atıklarla karıştırılmaması gerektiği anlamına gelir. Bu ürünü atmak istiyorsanız, lütfen yerel yetkililerle veya satıcınızla iletişime geçin ve doğru atma yöntemini sorun. ✧ Bu ürünün doğru şekilde bertaraf edilmesi, değerli kaynakların korunmasına yardımcı olacak ve uygunsuz atık işleminden kaynaklanabilecek insan sağlığı ve çevre üzerindeki olası olumsuz etkileri önleyecektir.

I. TANITIM

1.1 Giriş

Bu el kitabının konusu KGK'yı oluşturan bölümleri tanıtmak ve sistemin doğru bir şekilde kurulmasını sağlamak için kurucu (yetkili teknik servis elemanı) ve kullanıcıya rehber olmaktır.

Servis elemanı ve kullanıcı bu kitapta anlatılan talimatları doğru bir şekilde gerçekleştirmek için bu kitabı dikkatle okumak zorundadır.

Üretici yukarıda bahsedilen şartlar yerine getirilmediği takdirde insanlara veya diğer şeylere gelebilecek zararların sorumluluğunu kabul etmez.

TESCOM DS300SH SERİSİ (3 Faz Giriş - 3 Faz Çıkışlı KGK) Kesintisiz Güç Kaynakları, PWM, IGBT ve **ON-LINE** teknolojisi ile üretilmiş, sinüs dalga çıkışı veren ve en gelişmiş haberleşme seçenekleri ile donatılmış on-line cihazlardır.

TESCOM Kesintisiz Güç Kaynakları kritik yük olarak anılan bilgisayar ve haberleşme sistemlerinde kullanılması amacıyla özel olarak üretilmiştir. Kesintisiz güç kaynakları kritik bir yükle şebeke arasına bağlanır.

KGK kullanıcıya şu avantajları sunmaktadır:

- Geliştirilmiş elektriksel parazit emici:
KGK şebeke geriliminin olası elektriksel parazitlerini süzer ve kritik yükü etkilemeyecek hale getirir. Böylece yük, şebekede varolan her tür elektriksel gürültüden etkin bir biçimde temizlenmiş enerji kullanır. Şebekeden gelebilecek yüksek voltajlar kritik yüklere aktarmadan KGK girişinde kalır böylece yükünüz korunmuş olur.
- Kaliteli enerji çıkışı:
Cihazın içinde bulunan eviriciden elde edilen parazitlerden arındırılmış, voltajı ve frekansı kararlı AC gerilim kritik yüke aktarılır. Böylece kritik yükün şebekedeki gerilim ve frekans değişimlerinden (tolerans sınırları içindeki) etkilenmesi önlenmiş olur.
- Kesintisiz çalışma:
Şebeke kesintisi sırasında, kritik yük KGK'dan beslenmeye devam ederek, kesintiden etkilenmez.
- Kritik yüklerin kullanım süreleri uzar:
KGK'dan kaliteli enerji ile beslenen cihazların şebeke düzensizliklerinden kaynaklanan arızaları önlenmiş olur. Dolayısıyla cihazların kullanım süreleri (ömürleri) uzatılmış olur.
- Kullanılan işletim sisteminin ve/veya diğer programların ve verilerin hasar görmesi önlenir.
Dolayısıyla iş gücü kayıpları önlenir.

1.1.1 Güvenlik Uygunluğu Beyanı ve CE İşareti

TESCOM UPS sistemi, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standartları uygun olarak tasarlanmış ve üretilmiştir. CE işareti, uyumlaştırılmış standartların özelliklerine uygun olarak aşağıdaki standartların uygulanmasıyla EEC Direktifine uygunluğu gösterir:

- 2014/35/EC Alçak Gerilim Yönetmeliği
- 2014/30/EC Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (EMC)
- 2011/65/EU (2015/863/EU) RoHS Yönetmeliği

Referans Standartlar:

- EN-IEC 62040-1

Kesintisiz güç kaynağı (UPS). Bölüm 1-1: Son kullanıcılar tarafından erişilebilir alanlarda kullanılan UPS'ler için genel ve güvenlik gereklilikleri.

- EN-IEC 62040-2

Kesintisiz güç kaynağı (UPS). Bölüm 2: EMC gereklilikleri

- EN-IEC 62040-3


Kesintisiz güç sistemleri (UPS). Bölüm 3: Performans ve test gereklilikleri

- 2011/65/EU

Üstünlük ve Özellikleri :

- PWM ve IGBT teknolojisi
- Sinüs dalga şekli ve gerçek On-Line.
- Yüksek giriş güç faktörü (IGBT doğrultucu), Giriş akımı limitlemesi
- Düşük giriş akım THD'si (IGBT doğrultucu)
- Düşük çıkış gerilim THD'si.
- Yüksek AC/AC ve DC/AC verim. (%94'e kadar)
- 3 ayrı DSP (Digital signal processor) kontrolü
- Aküden başlatma
- LCD alfanümerik gösterge paneli kullanıcıya gerekli akü, yük, voltaj, güç ve KGK durum bilgilerini ayrıntılı olarak verir.
- Jeneratörle çalışma algılama girişi
- Gelişmiş diyagnostikler ve doğru hata bilgisi
- 500 olay hafızalı hata kayıt sistemi (toplam 15.000 alarm veya uyarı)
- Gerçek zamanlı saat ve takvim sistemi
- %100 - %125 yükte 10 dak. %125-%150 yükte 1 dak çalışabilme
- Çıkış Aşırı yük,aşırı akım ve kısa devre koruması, çıkış akım limitlemesi
- %100 dengesiz yükte bile çalışabilme özelliği
- Nonlineer yük besleme özelliği (CF 3:1)
- Çift Polariteli akü (Orta uç bağlantısı)
- Otomatik ve manuel akü test yapma özelliği,Akü ısı dengeleme sistemi
- 3 ayrı bakım saati sayaçları
- Akım limitli akü şarj sistemi
- Otomatik ve manuel boost şarj özelliği
- Aküdeşarj sonu koruması (Deep discharge protection)
- 3 ayrı ısı sensörü ile aşırı sıcaklık koruması
- İnteraktif haberleşme
- Bilgisayar ile diagnostik ve ayar yapabilme özelliği
- 1 RS232 haberleşme portu (standart)
- 3 adet standart Kuru kontak alarm rölesi çıkışı (2 adet opsiyonel role çıkışı)
- Gelişmiş uzaktan izleme paneli sistemi (opsiyonel)
- RS232 port çoğullayıcı (opsiyonel)
- Opsiyonel SNMP desteği ile direkt olarak network bağlantısı
- MODBUS Adaptör (opsiyonel)
- Windows tabanlı T-MON yazılımı ile haberleşme ve modem ile KGK'yı uzaktan izleme ve kontrol sistemi
- Her türlü bilgisayar platformuna yönelik opsiyonel yazılımlar
- Cihazların kullanıcı tarafından etiketlenebilmesi
- Acil kapatma desteği
- Uluslar arası ve yerel standartlara uygun
- AC giriş ve çıkış filtresi
- CE uyumluluğu
- Giriş ve Bypass faz sırası koruması
- Zengin aksesuar seçenekleri
- 100.000 saat MTBF
- 2 yıllık sistem garantisi
- 10 yıllık yedek parça garantisi
- Uzaktan izleme için Apple mobil cihaz uygulaması
- Küçültülmüş taban alanı

1.2 Tasarım Mantığı

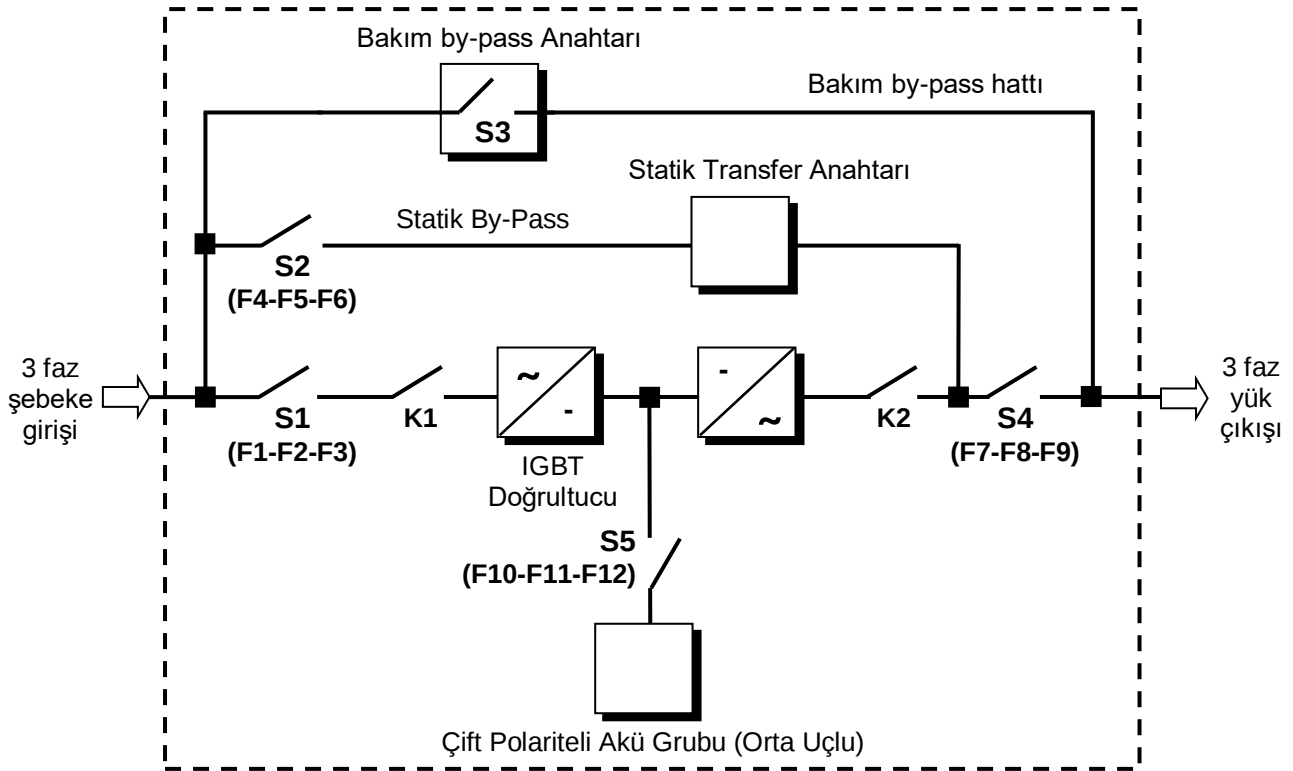

Şekil 1.1 DS300SH Serisi UPS Blok Şeması

Kısaltmalar :

S1	: IGBT doğrultucu giriş Anahtar / Sigortaları
S2	: Statik By-Pass giriş Anahtar / Sigortaları
S3	: Bakım By-Pass Anahtar / Sigortaları
S4	: KGK çıkış Anahtar / Sigortaları
S5	: Akü sigortaları / Akü devre kesici (opsiyonel)
K1	: IGBT Doğrultucu giriş kontaktörü
K2	: Evirici çıkış kontaktörü

IGBT Doğrultucu: *TESCOM* DS300SH Serisi KGK'larda giriş güç faktörü düzeltmesi (PFC) ve giriş akım THD'sinin azaltılması için, 3 fazlı, DSP kontrollü PWM tekniği kullanan IGBT doğrultucu kullanılmıştır. IGBT doğrultucu, hem eviriciyi beslemek hem de çıkışlarına bağlı olan aküleri şarj etmek için gerekli regüleli DC gerilimleri üretir.

IGBT doğrultucu çıkışında "+" ve "-" olmak üzere iki ayrı DC gerilim mevcuttur. Bu DC gerilimler, trafosuz eviriciyi besler, aynı zamanda da çıkışına bağlı olan "+" ve "-" olmak üzere iki ayrı akü grubunu akım sınırlamalı olarak şarj eder.

Akü Grubu: Yedek bir DC güç kaynağı olarak herhangi bir elektrik kesintisinde evirici için gerekli olan DC gerilimleri sağlar. *TESCOM* DS300 Serisi KGK'larda + ve - olmak üzere birer uçları ortak iki ayrı akü grubu vardır.

Cihazın mikroişlemcisi tarafından akülerin durumu haftada bir kez test edilir ve akü performansında düşüklük bulunursa kullanıcı sesli mesaj yardımı ile uyarılır.

Not : Akülerin ömürlerinin uzun olması için ortam sıcaklığının oda sıcaklığında (20°C-25 °C) olmasında yarar vardır.

Evirici (Inverter): En son teknoloji akıllı güç transistörleri (IPM) ve darbe genişlik modülasyonu (PWM) tekniği ile DSP (sayısal işaret işleyici) kontrollü olarak yapılmıştır. Doğrultucudan (şebeke var ise) veya akü grubundan (elektrik kesintisinde) gelen DC bara gerilimlerini alternatif gerilime çevirip bu gerilimin ve frekansın sabit kalmasını sağlar. *TESCOM DS300SH* Serisi KGK'larda evirici çıkışında trafo kullanılmamaktadır.

Statik Transfer Anahtarı (Statik By-Pass): Elektronik kontrollü bir anahtarlama devresidir. KGK' dan eviricinin maksimum kapasitesi üzerinde akım çekilmek istenirse veya eviricide arıza oluşursa kritik yükü kesintisiz olarak şebekeye aktarır.

Mekanik Transfer Anahtarı (Bakım By-Pass'ı) : El ile kontrol edilen bir şalterden oluşur. KGK'nın arıza veya bakım nedeniyle kapatıldığı durumlarda kritik yükün şebekeden beslenmesine olanak sağlar. Transfer anahtarı devrede ise kullanıcı uyarılır.

1.2.1. Cihazın çalışma şekilleri

DS300SH serisi Kesintisiz Güç Kaynakları değişik uygulamalarda aşağıda belirtilen farklı şekillerde çalıştırılabilirler.

- **ONLINE Çalışma :** Online çalışma tek bir KGK'nın normal çalışma şeklidir. Bu çalışmada şebeke gerilimi mevcut ve öngörülen sınırlar içerisindeyse, IGBT doğrultucu devrede olup Evirici'nin çalışması için gerekli DC gerilimleri üretirken aynı anda da aküleri şarj etmektedir. Evirici ise IGBT doğrultucunun çıkışındaki DC gerilimleri kullanarak, genliği ve frekansı kontrollü 3-faz AC gerilim üretmektedir. Evirici çıkışında elde edilen bu parazitlerden arındırılmış, gerilimi ve frekansı kararlı AC gerilim kritik yüke aktarılır. Şebeke gerilimi kesildiği ya da öngörülen sınırlar dışına çıktığı takdirde, IGBT doğrultucu devreden çıkar ve Evirici bu defa akülerde depolanmış olan enerjiyi kullanarak çalışmaya ve kritik yükü beslemeye devam eder. Bu arada kritik yükün beslenmesinde herhangi bir kesinti olmaz.

A. Normal Çalışma (şebeke var ise) :

KGK şebeke geriliminin olası elektriksel parazitlerini süzer ve kritik yükü etkilemeyecek hale getirir. Ardından şebeke gerilimi IGBT doğrultucu tarafından DC gerilime (+ ve -) çevrilir. DC gerilim Evirici tarafından tekrar AC gerilime dönüştürülür. Elde edilen parazitlerden arındırılmış, gerilimi ve frekansı kararlı bu AC gerilim kritik yüke aktarılır. Normal çalışmada ayrıca IGBT doğrultucu tarafından akü şarj işlemi de yapılmaktadır. Bu çalışmada Bakım Bypass Anahtarı haricinde KGK'nın tüm anahtar ve sigortaları açıktır (iletimdedir).

B. Aküden Çalışma (şebeke yok veya tolerans dışı ise) :

KGK'nın aküleri "+" ve "-" iki grup olmak üzere IGBT doğrultucu çıkışına bağlıdır. Şebeke gerilimi kesildiği veya tolerans dışı olması nedeniyle doğrultucunun devre dışı kaldığı durumlarda, Evirici'nin çalışması için gerekli DC gerilimler aküler tarafından sağlanmaya devam edilir. Bu işlem esnasında kritik yükün beslenmesinde herhangi bir kesinti olmaz.

Akü test işlemi sırasında da IGBT doğrultucu devreden çıkar ve Evirici yine akülerden çalıştırılır.

C. Bypass'ta Çalışma :

Eviriciden kapasitesinin üzerinde akım çekilmek istenirse veya KGK'da (doğrultucuda, eviricide vb.) herhangi bir hata meydana gelirse statik transfer anahtarı kritik yükü şebekeye aktarır (şebeke belirlenen sınırlar içindeyse). Aşırı yüklenme ya da arıza durumu geçince, statik transfer anahtarı kritik yükü tekrar Evirici tarafından üretilen gerilime aktarır.

NOT : Kritik yük, statik by-pass veya bakım by-pass hattından herhangi birine bağlı olarak çalışırken, şebekedeki (bypass girişi) değişim ve kesintilere karşı korumasız durumda kalacaktır.

UPS Bağlantı Panelinin Görünümü:

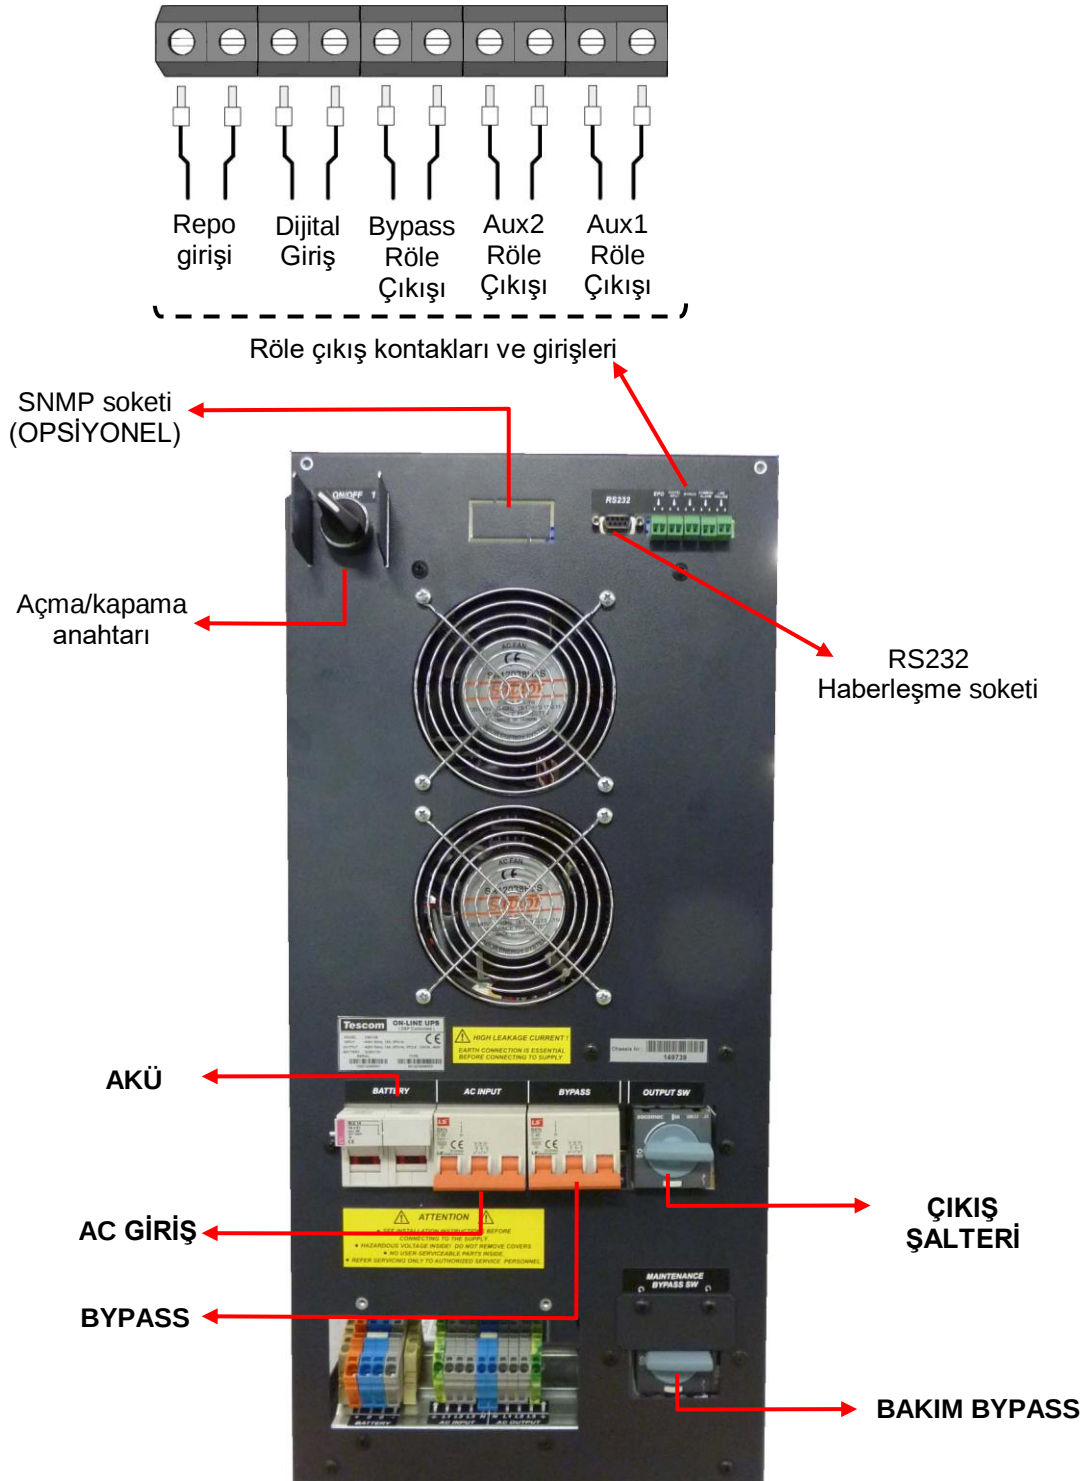


Figure 1.3.a 10-15 kVA Sigorta anahtar düzeni

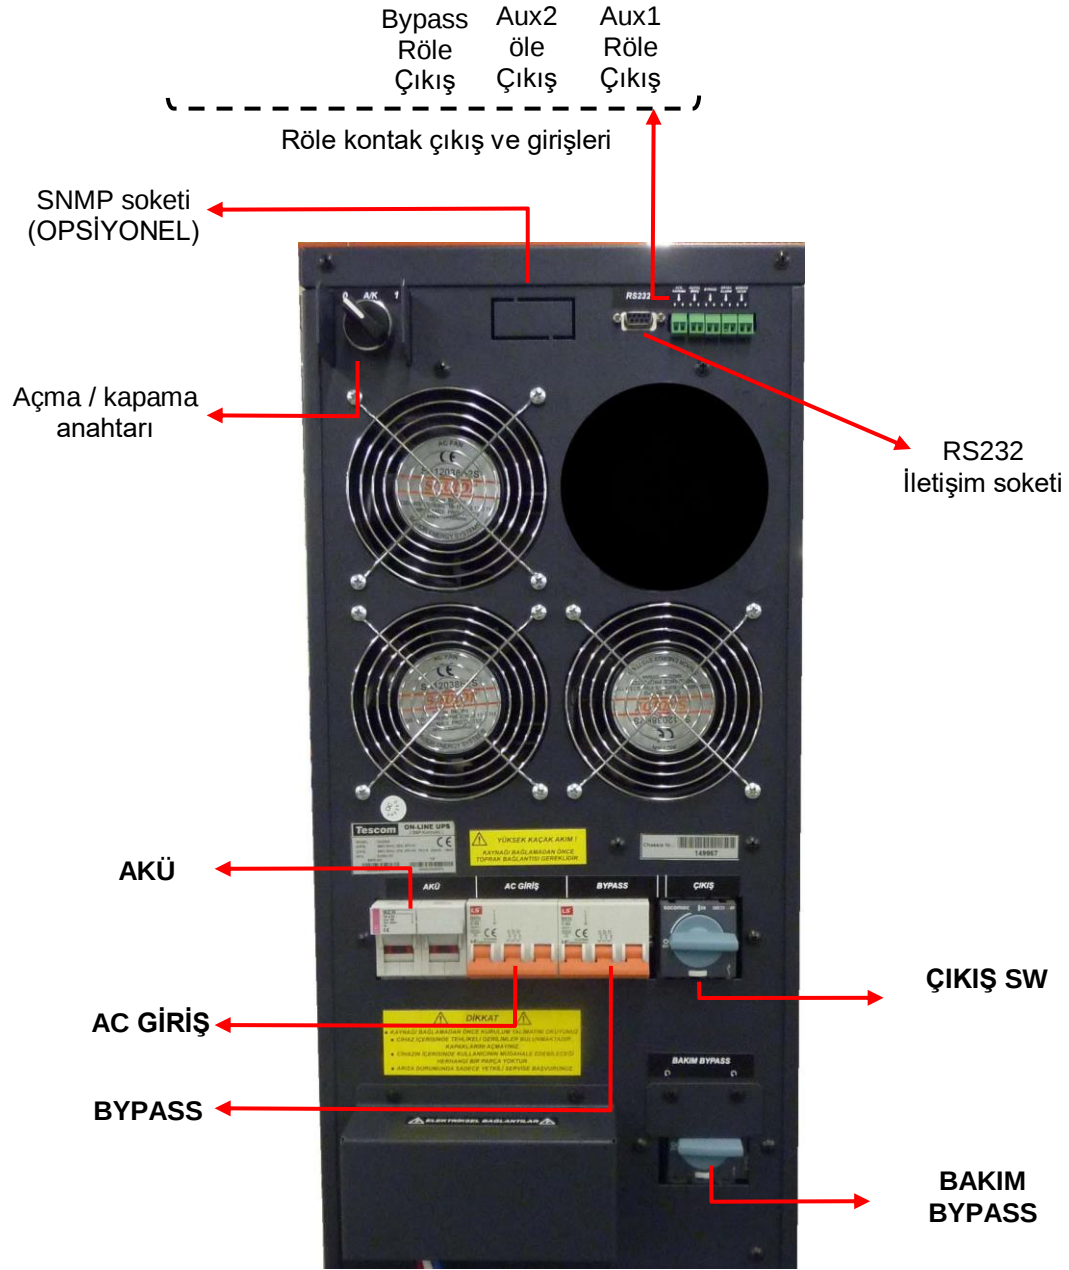


Figure 1.3.b 20 kVA Sigorta ve anahtar düzeni

1.3 Teknik Özellikler

MODEL	DS310SH	DS315SH	DS320SH
Güç kVA	10 kVA	15 kVA	20 kVA
Güç kW	9 kW	13,5 kW	18 kW
Güç Faktörü (Çıkış)	0,9		
GİRİŞ			
Faz Sayısı	3 Faz + Nötr		
Giriş Gerilimi	220/380, 230/400 veya 240/415 Vac		
Giriş gerilim toleransı	+ %20 , - %25 (240/415Vac için + %15)		
Giriş Güç Faktörü (PF)	0,98 - 0,99 (%100 yükte)		
Giriş Akım THD	<= %5 ((%100 yükte)		
Giriş Frekansı	50 Hz. ± %5		
By-Pass Gerilimi	220/380, 230/400 veya 240/415 Vac 3 faz + Nötr		
By-Pass Frekansı	50 Hz. ± %2		
RFI Seviyesi	EN62040-2		
ÇIKIŞ			
Faz Sayısı	3 Faz + Nötr		
Çıkış Gerilimi	220/380, 230/400 ve 240/415 Vac		
Çıkış Gerilim Toleransı	± %1		
Çıkış Frekansı	50 Hz.		
Çıkış Frekans Toleransı (Senkron)	± %2		
Çıkış Frekans Toleransı (Aküden)	± %0,2		
Verim (%100 Yükte)	%94'e kadar		
Yük Crest Faktörü	3:1		
Çıkış Gerilim THD (lineer yük)	< 3%		
Aşırı Yük	125% yükte 10dk , 150% yükte 1dk.		
AKÜ			
Sayısı	60 Adet 12V (30+30 2 kol)		
Tampon Şarj Gerilimi (25°C)	± 405V DC		
Deşarj Sonu Gerilimi	± 300V DC		
Akü Kabini	Var (otomatik ve elle)		
Akü Test	Var		
HABERLEŞME			
RS232 Com Port	1 adet Standart		
Harici ısı ölçme girişi	Var (standart)		
RS485 Com Port	Var (isteğe bağlı)		
Uzaktan İzleme Paneli	Var (isteğe bağlı)		
SNMP Adaptörü	Var (isteğe bağlı)		
Modbus Adaptörü	Var (isteğe bağlı)		
Alarm Röle Kontak Çıkışları	3 adet çıkış (yük bypassta, şebeke hatası, akü düşük) 2 adet yardımcı çıkış (fonksiyon programlanabilir)		
Dijital girişler	1 adet		
Acil Kapatma Girişi	Var (standart)		
ÇEVRE			
Çalışma Sıcaklığı	0 – 40°C		
Nem	<= %90 (yoğunlaşmasız)		
Aküstik Gürültü	<55dB	<57dB	<61dB
Boyut (GxDxY) (mm)	300 x 770 x 700		
Cihaz Tip ve Koruma Sınıfı	Class 1 – IP20		
Ağırlık (Aküsüz) (yaklaşık kg)	42	46	50

II. KGK'NIN KURULMASI

2.1 Giriş

DİKKAT !

Yetkili servis elemanları gelmeden KGK'yı kesinlikle şebekeye bağlamayınız

KGK'nın gerekli tüm bağlantıları yetkili servis elemanları tarafından yapılacaktır.

DİKKAT !

Akülerin devreye alınması veya bakımı sadece yetkili servis elemanları tarafından yapılmalıdır.

Akü uçlarını (kutuplarını) kısa devre yapmayınız. Aküler, yüksek kısa devre akımlarından dolayı patlama ve yangın tehlikesi taşır.

Akü gövdesini delmeyiniz ve akümülatörün içini kesinlikle açmayınız.

Aküleri ateşe atmayınız. Eğer bir akü elektrolit akıtıyorsa veya başka bir şekilde zarar görmüşse sülfirik aside dayanıklı bir kaba konarak yerel kurallara uygun olarak atılmalıdır.

Akülerden asit sıçraması halinde asit sıçrayan bölgeyi hemen su ile yıkayınız ve bir doktora gösteriniz.

Aküler yerel çevre kanunlarına uygun olarak atılmalıdır.

Olası elektrik atlamalarından korunmak için koruyucu gözlük kullanılmalıdır.

Cihaza müdahale ederken yüzük, saat gibi metal cisimleri çıkarınız.

İzole saplı aletler kullanınız. Mümkünse lastik eldiven giyiniz.

Bu bölümde KGK ve akülerin yerleştirilmesi ve bağlanması ile ilgili bilgiler verilmektedir.

Her kuruluşun kendisine özgü özellikleri ve gereksinimleri vardır. Bu nedenle, bu bölümde kuruluş işlemleri adım adım anlatılmamıştır. Bunun yerine kuruluşu gerçekleştirecek olan teknik elemanın izlemesi gereken genel işlemler ve uygulamalar anlatılmıştır.

2.2 Ambalajın Açılması ve Ön kontroller

Cihaz elinize geçtikten sonra ilk dikkat edilecek husus nakliye esnasında cihazın zarar görüp görmediğidir. Bu nedenle cihazı dikkatlice inceleyiniz. Cihazı taşıırken dik durumda dikkatlice taşıyınız, kesinlikle devirmeyiniz veya çarpmayınız. Cihazı ambalajından çıkardıktan sonra kutusunu, tahta altlığını ve cihazla birlikte gelen diğer ürünleri gelecekte (servis veya depolama için) kullanılmak üzere saklayınız.

Bu cihaz ile birlikte :

- 1) 1 adet kullanıcı el kitabı, garanti belgesi ve RS232 kablosu
- 2) Akü kabini veya rafı ve kabloları (opsiyonel)
- 3) Akü devre kesici kutusu (opsiyonel)

2.3 Yer Seçimi

DİKKAT !!! : Cihazlar beton zemin üzerinde çalıştırılmak üzere tasarlanmıştır.

1. Cihazın kurulacağı yerin düzgün ve ileride kolay servis yapılabilecek bir yer olmasına dikkat ediniz.
2. Cihaz ile en yakın duvarın veya cismin en az 250 mm mesafede bulunmasına dikkat ediniz.
(Cihazın havalanması için)
3. Uygun ısıda (0 °C ile 40 °C max) ve bağıl nemde (%90 max) olan yeri seçiniz.

4. Cihazın çalışacağı (Aküler dahil) odanın mümkünse klima ile soğutulması (24°C civarında) tavsiye edilir.
5. Tozlu ve korozyona sebep olabilecek yerleri seçmeyiniz.
6. KGK'nın tozlu ortamlarda çalıştırılması halinde ise hava temizleme sistemleri kullanılmalıdır.
7. Seçilen yer direkt olarak güneş ışığı almamalı ve bir ısı kaynağına yakın olmamalıdır.
8. Cihazın uygun koşullarda çalıştırılması akülerin ömrünü uzatacaktır.
9. Cihazı patlayıcı ve yanıcı maddelerin bulundurulduğu ortama yerleştirmeyiniz.

DİKKAT !!! Kaldırma aracının kapasitesinin KGK'yı kaldırmaya elverişli olmasına dikkat ediniz.
AKÜLER TAKILIYKEN AKÜ KABİNİNİ HAREKET ETTİRMEYİNİZ.

2.4 Elektriksel Bağlantı

DİKKAT !!! KGK 'ya elektrik panosundan müstakil bir giriş (besleme) hattı çekilmelidir. Bu giriş hattı başka bir elektrikli cihazın beslenmesinde kullanılmamalıdır. KGK 'nın giriş bağlantısı için kullanılan kabloda kesinlikle ek olmamalıdır. KGK'nın giriş besleme hattı üzerine giriş akımlarına uygun termik-manyetik tipte kompakt güç şalteri kullanılması tavsiye edilir.

Elektrik panosundaki bağlantıda, kesinlikle toprak hattı bağlanmalıdır.

Aksi halde KGK ve çıkışına bağlı olan yükler topraksız kalacaktır. Cihazın kurulacağı yerdeki toprak düzeni kontrol edilmeli, gerekirse güçlendirilmelidir. Nötr - Toprak gerilimi 3Volt AC 'den küçük olmalıdır.

KGK giriş ve çıkış kabloları bağlantı terminalleri açıklamaları Şekil 2.2 ve 2.3'te verilmiştir.

KGK 'ya bağlı olan prizlerin diğer prizlerden renk veya yapı olarak farklı olması tavsiye edilir. Tavsiye edilen giriş hattı kablo ve sigorta çeşitleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

DİKKAT !!! : Bu serideki cihazlar A Sınıfı KGK'lardır. Yerleşim ortamında kullanıldığında, KGK radyo girişimine neden olabilir. Böyle durumlarda kullanıcının ek önlemler alması gerekebilir.

DİKKAT !!! : Harici akü kabloları ekranlı olarak kullanılmalıdır.

KGK gücü (kVA)	Tavsiye edilen kablo kesiti (mm ²)				
	Şebeke girişi	Bypass Girişi / KGK Çıkışı	Harici Akü	<u>Giriş/çıkış</u> Kablo bağlantıları U-V-W-N	<u>Akü</u> bağlantıları + & -
10	10	10	6	16mm ² klemens	16mm ² klemens
15	10	10	10	16mm ² klemens	16mm ² klemens
20	10	10	10	16mm ² klemens	16mm ² klemens

NOTLAR :

Nötr iletkeni çıkış/by-pass faz akımının 1.5 katı olarak boyutlandırılmalıdır.

Toprak iletkeni çıkış/by-pass iletkeninin 2 katı olarak boyutlandırılmalıdır. (bu hatalara, kablo uzunluklarına, korunma tipine, vs. bağlıdır.)

Bu tavsiyeler sadece yol göstermek içindir. Yerel uygulama ve kurallardan sonra uygulanmalıdır.

2.4.1 Güvenlik Toprağı

Güvenlik toprak kablosu toprak barasına ve sistemdeki bütün kabinlere bağlanmalıdır. Bütün kabinler ve kablo kaplamaları yerel kanunlara göre topraklanmalıdır.

DİKKAT !!! Topraklama prosedürleri yeterli oranda izlenmezse bir topraklama hatası sonucunda yangın riskine, veya personelin zarar görmesine sebep olunabilir....

2.4.2 Kablo Bağlama İşlemleri

DİKKAT !!! KGK'nın gerekli tüm bağlantıları yetkili servis elemanları tarafından yapılmalıdır.

Cihaz yerleştirilip güvenlik altına aldıktan sonra, aşağıda anlatılan işlemler yapılarak güç kabloları bağlanmalıdır:

1. KGK'nın tüm şalterlerinin ve sigortalarının "0" konumunda olduğundan emin olunuz.
2. Şebeke dağıtım panosundan gelen AC giriş besleme kablolarını faz sıralarına dikkat ederek ilgili terminallerine bağlayınız.

DİKKAT !!!: Faz Sırasının Doğruluğundan Emin Olunuz.

Cihaza bağlanan giriş besleme hattındaki faz sıralarında bir yanlışlık var ise KGK yükü eviriciye aktarmaz. Bu durumda faz sıraları düzeltilerek KGK'nın normal çalışması sağlanır.

Eğer KGK çalıştırıldığında LCD ekranda INFORMATION MENU'de SYNC:OK yazmıyorsa faz sırasını değiştiriniz.

3. KGK çıkış kablolarını KGK çıkış terminallerinden yük dağıtım panosuna bağlayınız.
4. Akü gruplarının bağlantılarını yapınız. Bunun için Akülerin devreye alınması konusuna bakınız.

DİKKAT !!! Akü kabinini devreye alırken akü devre kesici (opsiyonel) kutusunun elektrik bağlantılarını yapmadan önce KGK'nın üstündeki akü sigortasını "0" konumuna getiriniz. Cihaz devreye alınmadan önce akü devre kesicisini kapatmayınız ("1" konumuna almayınız.)

5. Güvenlik topraklaması ve gerekli topraklama kablolarını güç bağlantılarının toprak barasına bağlayınız.

Not : Toprak ve nötr bağlantı düzeni yerel kurallara uygun olmalıdır.

2.4.3 KGK Bağlantı Terminalleri Açıklaması :



Şekil 2.2 10-15-20 kVA Kablo Bağlantısı

2.4.4 Akülerin Devreye Alınması

DİKKAT !! Akülerin bağlantısını yaparken çok dikkatli olunuz.

DİKKAT !! Akü kabini devreye alırken akü devre kesici kutusunun elektrik bağlantılarını yapmadan önce KGK'nın üstündeki akü sigortasını "0" konumuna getiriniz. Cihaz devreye alınmadan önce akü devre kesicisini kapatmayınız ("1" konumuna almayınız.)

TESCOM DS300SH serisi KGK'larının 10,15,20 ve 30 kVA modellerinde, KGK kabini içerisinde 60 adet 12V 5-7-9Ah, bakımsız akü için yer ayrılmıştır. Bunların bağlantıları Şekil-2.5 ve 2.6'da verilen çizime uygun olarak KGK kabini içerisinde verilmiş olan kablolarla yapılmalıdır.

KGK'ya kendi kabini içerisine sığacak akülerden daha büyük kapasiteli aküler bağlanmak istenirse, bunlar yine kendi aralarında verilen çizime uygun olarak düzenlenerek cihazın harici akü terminallerine bağlanırlar.

KGK'nın ilave harici aküleri genelde, cihazın yanında bulunan bir akü kabinde veya rafında bulunurlar. Bu bağlantılar için genelde kapalı, kuru tip aküler kullanılır.


Akü raflarının kullanıldığı durumlarda, bunlar akü üreticisinin tavsiyelerine uygun olarak yerleştirilir ve kullanılırlar. Genelde, akülerin yeterli verimi verebilmeleri için serin, temiz, kuru ve havalandırılmış bir yerde muhafaza edilmeleri gerekir.

Aküler arasında hava dolaşımını sağlayacak kadar (en az 10 mm) boşluk bırakmak gereklidir. Akü yüzeyi ve herhangi bir duvar arasında en az 20 mm boşluk bırakılmalıdır. Akülerin üstüyle bir üstteki raf arasında en az 100 mm boşluk bırakılmalıdır (bu aküleri gözlemek ve bakımlarını yapmak için gereklidir.) Bütün metal raflar ve kabinler topraklanmalıdır. KGK ve aküler olabildiğince birbirine yakın monte edilmelidir.


- 1- Her bir aküyü açınız ve bir voltmetre ile kutupların gerilimini ölçünüz. Eğer herhangi bir akünün kutup gerilimi 10,5 V'dan daha azsa, akü kabini bağlantısına devam etmeden önce, yeniden şarj edilmesi gerekir.
- 2- Cihazla birlikte teslim edilen akü bağlama donanımını kontrol ediniz.
- 3- Aküleri her bir rafa uygun oranda yerleştiriniz. (Kutuplara dikkat ediniz).
- 4- Aküleri raflara yukardan aşağıya doğru yerleştiriniz ve ara bağlantıları yaparken kabine değmemesine dikkat ediniz.
- 5- Raflar arasındaki bağlantılar ve kutup yönlerine dikkat ediniz. (Bkz. Şekil 2.5 ve 2.6)
- 6- Akü bağlantılarını yaptıktan sonra, akülerin "+", "0" ve "-" uçlarını etiketinde gösterildiği şekilde akü giriş terminallerine (K1,K2,K3) bağlayınız. Bağlantıların doğru yapılmasına dikkat ediniz ve tüm kontrolleri yapıp, KGK'yı çalıştırmadan, akü sigortasını (S5), "1" konumuna almayınız. CL300P serisi KGK'larda toplam 60 adet 12V akü seri bağlı olarak kullanılmakta ve orta ucundan NÖTR'e bağlantı yapılmaktadır. (Bkz. Şekil 2.4). Böylece "+" ve "-" olmak üzere çift kutuplu akü bağlantısı elde edilmektedir.

DİKKAT !! Şekil 2.4'te GÖSTERİLDİĞİ GİBİ ORTAK NOKTAYI MEYDANA GETİRMEK ÜZERE K2 KLEMENSLERİNE HER İKİ AKÜ GRUBUNDAN DA AYRI AYRI KABLOLAR BAĞLANMALIDIR.


DİKKAT !! K2 KLEMENSLERİNDE AKÜ GRUPLARININ ORTAK UÇLARINI ("0" UCU) BİRLEŞTİRMEYEN S5 AKÜ SİGORTASINI ASLA KALDIRMAYINIZ ("1" KONUMUNA GETİRMEYİNİZ).

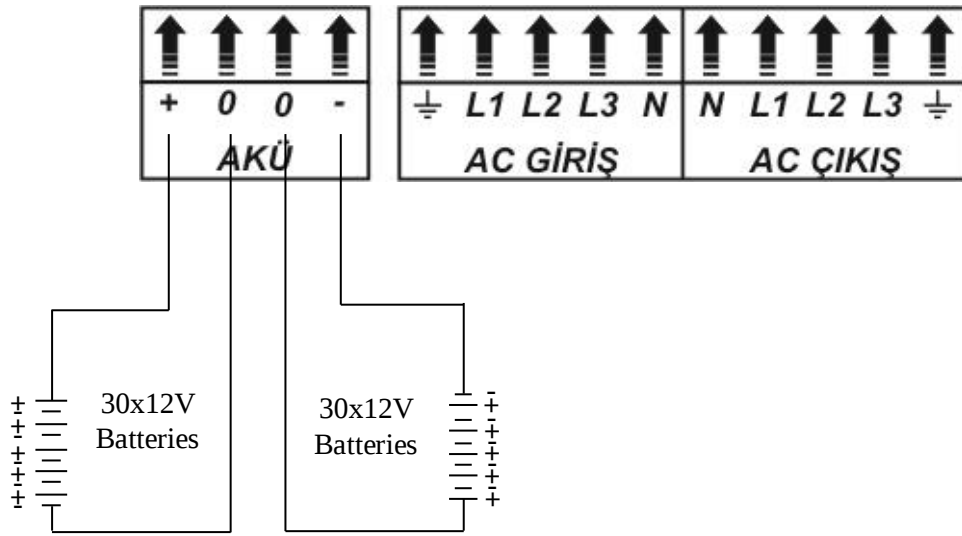

Şekil 2.4 Harici Akü Bağlantısı (60x12V)

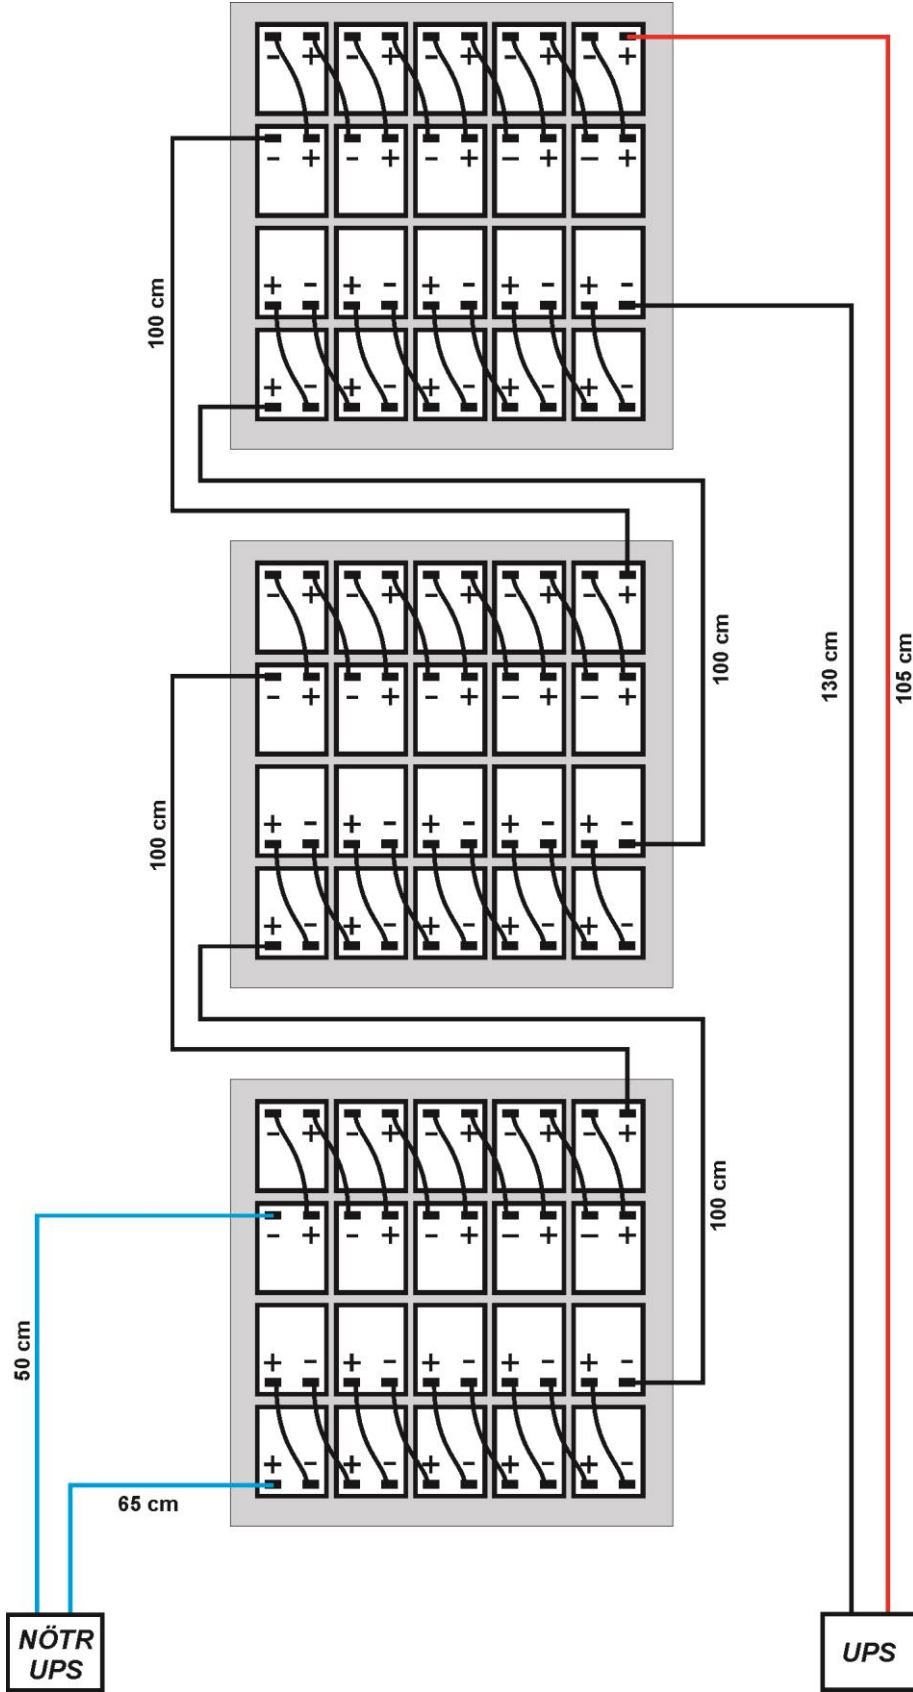

Şekil 2.5a DS300SH Serisi 10-15-20 KVA Dahili Akü bağlantıları (2x30=60x12V 5Ah)

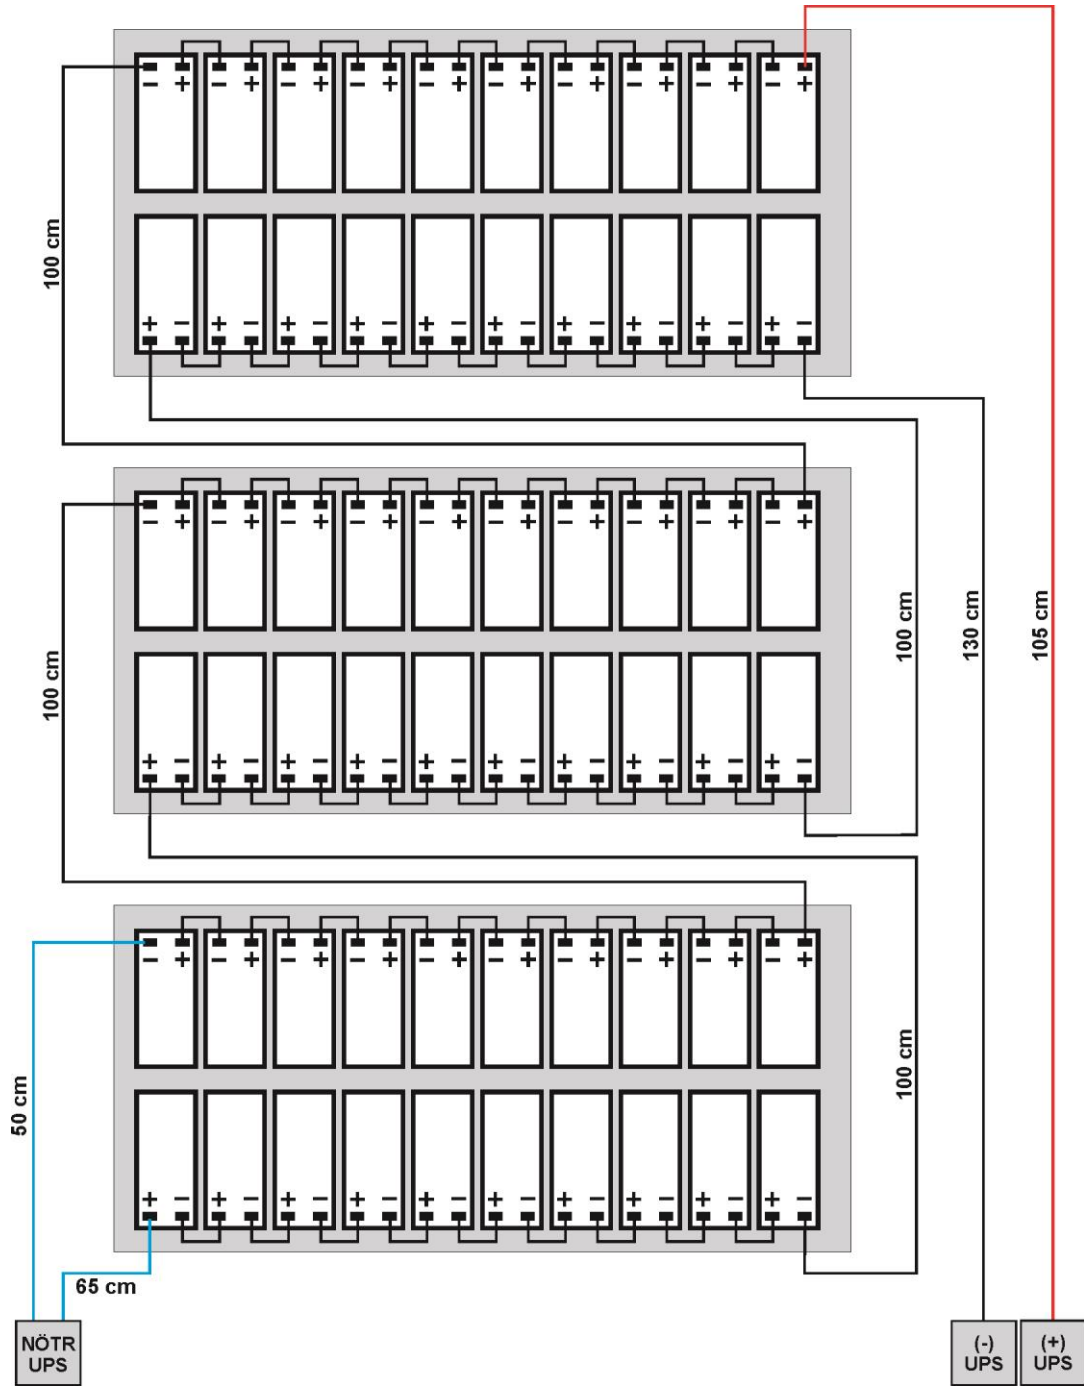


Şekil 2.5b DS300SH , Dahili akü bağlantısı (2x60 adet 12V 7-9Ah)

III. ÖN PANEL

3.1 Giriş

KGK'nın operatör kontrol ve gösterge paneli çeşitli fonksiyonları üzerinde bulundurmaktadır. Gösterge paneli üzerinde 4 satırlık likit kristal gösterge (LCD), 7 adet led (LAMBDA) ve 5 adet buton bulunmaktadır.

Bu gösterge paneli cihazı kullanan operatörün butonlar yardımıyla menüler grubundan istediği menünün içine girerek gerekli bilgileri okumasını sağlar. Gösterge panelinde bulunan mimik diyagram ile KGK'nın hangi konumda çalıştığı kolayca anlaşılabilir.

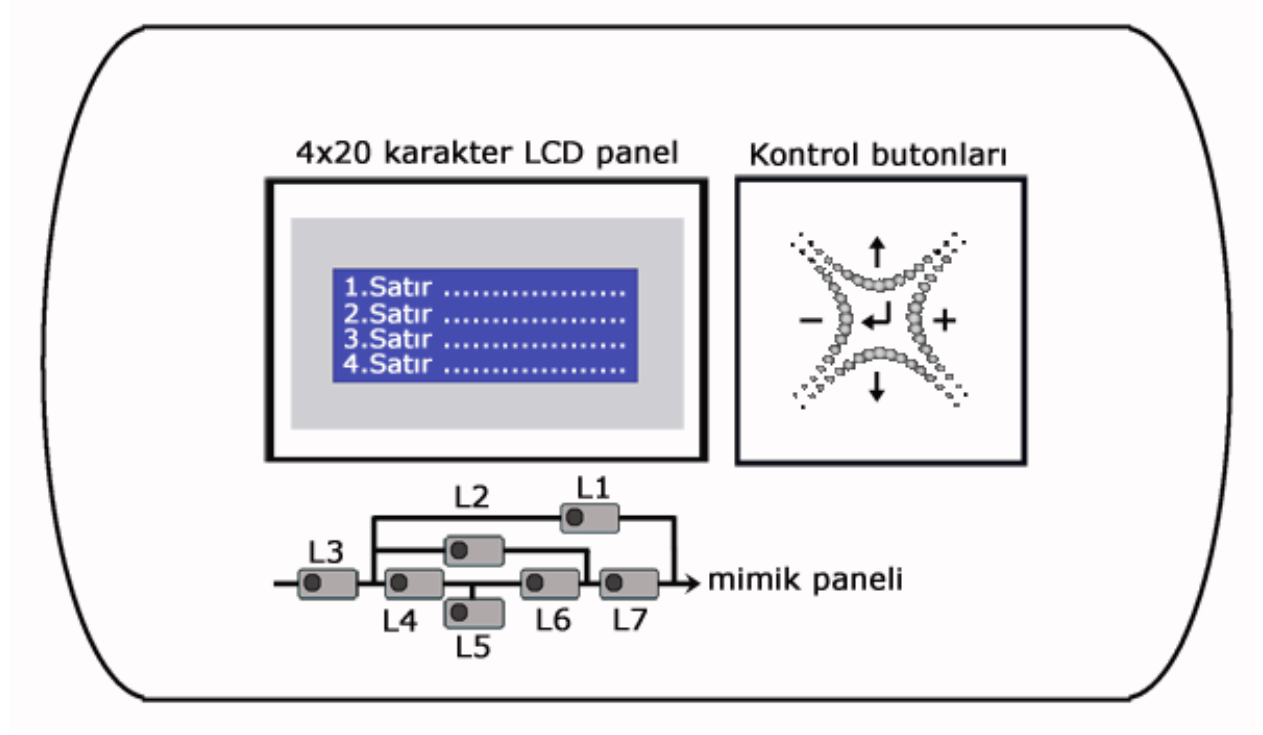

Şekil 3.1 Operatör kontrol ve gösterge paneli

- L1** : Lamba yanıyor ise Mekanik bypass şalteri 1 konumunda
- L2** : Lamba yanıyor ise Kritik yük statik bypass yolundan besleniyor
- L3** : Lamba yanıyor ise Doğrultucu girişinde şebeke var.
- L4** : Lamba yanıyor ise Doğrultucu çalışıyor
- L5** : Lamba yanıyor ise Aküden çalışma yapılıyor
- L6** : Lamba yanıyor ise Kritik yük Evirici'den besleniyor
- L7** : Lamba yanıyor ise KGK çıkış şalteri "1" konumunda

Ön panelde 5 adet buton bulunmaktadır bunlardan ortadaki ENTER <giriş> butonu, yukarı ve aşağı okları menüler üzerinde dolaşmayı sağlar, (+) ve (-) butonları parametre ayarlama veya seçeneklere ulaşılırken kullanılır.

3.2 Ön Panel Menü Açıklamaları :

Ön paneldeki (↑), (↓) ve ENTER Butonları kullanılarak ulaşılacak menüler aşağıda belirtilmiştir. Her Menü içerisindeki sonuncu altmenüden sonra bir <ENTER-ÇIKIŞ> mesajı görülür ve bu durumda ENTER butonuna basılırsa ilgili MENU'den çıkılarak bir üst menüye dönülür

Ana menu (1.seviye)

	Menü seçeneği	Kullanma şekli
1	DURUM	O andaki K GK durumunu gösteren mesajları içerir
2	ÖLÇÜMLER	→ Enter (Ölçümler) menüsüne git
3	ALARM KAYITLARI	→ Enter (Alarmlar) menüsüne git
4	BİLGİLER	→ Enter (Bilgiler) menüsüne git
5	TERCİHLER	→ Enter (Tercihler) menüsüne git
6	EMİRLER	→ Enter (emir) menüsüne git
7	TARİH VE SAAT	→ Enter (takvim ve saat) menüsüne git
8	SERVİS	→ Enter (servis) menüsüne git
9	ŞİFRE	→ Enter (Şifre) menüsüne git
10	AYARLAR	→ Enter (ayarlar) menüsüne git
	Tekrar 1.maddeye	

Alt menü (2.seviye)

1.seviye	2.seviye	Yerleşim	3.seviye
DURUM	Açılış ekranı		
ÖLÇÜMLER	GİRİŞ		Giriş ölçümleri
	BYPASS		Bypass ölçümleri
	EVİRİCİ (inverter)		İnverter ölçümleri
	ÇIKIŞ		Çıkış ölçümleri
	DC		DC ölçümleri
	GENEL		Genel ölçümler
	ENTER - ÇIKIŞ		
ALARM KAYITLARI	UPS ALARM KAYDI	Sayfa1	
	LOG SİLME	Sayfa1	
	ENTER - ÇIKIŞ		
BİLGİLER	RS232 aktivitesi göstergesi	Sayfa1	
	Maksimum Güç göstergesi	Sayfa1	
	Nominal değerler göstergesi	Sayfa1	
	İnverter sürümü göstergesi	Sayfa2	
	PFC sürümü göstergesi	Sayfa2	
	Panel sürümü göstergesi	Sayfa2	
	Model göstergesi	Sayfa3	
	Protokol göstergesi	Sayfa3	
	Şase nosu göstergesi	Sayfa3	
	ENTER - ÇIKIŞ		
TERCİHLER	Ekran tercihleri		Ekran ayarları
	Haberleşme tercihleri		Haberleşme ayarları
	Alarm tercihleri		Alarm seçenekleri
	Bypass tercihleri		Bypass seçenekleri
	ENTER - ÇIKIŞ		
EMİRLER	By-pass 'a aktarma emri	Sayfa1	
	Boost şarj başlama emri	Sayfa1	
	Kısa akü testi başlama testi	Sayfa1	
	Röle test emirleri	Sayfa2	
	Modem programlama emri	Sayfa2	
	Alarm sesi açık/kap.seçeneği	Sayfa3	
	Mimik LED testi		
	ENTER - ÇIKIŞ		
TARİH VE SAAT	Saat izleme	Sayfa1	
	Tarih izleme	Sayfa1	
	Saat ayarı	Sayfa2	
	Dakika ayarı	Sayfa2	
	Gün ayarı	Sayfa3	

1.seviye	2.seviye	Yerleşim	3.seviye
	Ay ayarı	Sayfa3	
	Yıl ayarı	Sayfa3	
	Ayarları güncelleme	Sayfa4	
	ENTER – ÇIKIŞ		
SERVİS	Toplam çalışma saati göstergesi	Sayfa1	
	Maksimum yük belleği	Sayfa1	
	Hata sıfırlama emri	Sayfa1	
	Fan bakım saati sayacı	Sayfa2	
	Akü bakım saati sayacı	Sayfa2	
	Genel bakım saati sayacı	Sayfa2	
	Logout emri	Sayfa3	
	ENTER – ÇIKIŞ		
ŞİFRE MENÜSÜ	Servis kodu alma	Sayfa1	
	Servis şifre girişi	Sayfa1	
	Kullanıcı şifresi girişi	Sayfa1	
	ENTER – ÇIKIŞ		
AYARLAR			
(İngilizce)	Grup ayarları		Otomatik ayarlar
	İnverter fabrika opsiyonları		Opsiyonların listesi
	Doğrultucu fabrika opsiyonları		Opsiyonların listesi
	Panel opsiyonları		Opsiyonların listesi
	AC giriş parametreleri		AC giriş ayarları
	AC Bypass parametreleri		AC bypass ayarları
	AC çıkış parametreleri		AC çıkış ayarları
	DC parametreler		DC ayarları
	Güç parametreleri		Güç ayarları
	Sistem parametreleri		Sistem ayarları
	ENTER - ÇIKIŞ		

3.2.1 ÖLÇÜMLER Menüsü İşlemleri

Bu menüde KGK tarafından ölçülen değerleri izleyebilirsiniz. Altmenü maddeleri üzerinde yukarı ve aşağı okları kullanarak dolaşabilirsiniz.

ÖLÇÜMLER/GİRİŞ MENÜSÜ (seviye 2)

Cihazın girişi ile ilgili yapılan ölçümler bu alt menüde yer alır

ÖLÇÜMLER/GİRİŞ MENÜSÜ Ekran 1 (seviye 3)	
F-N L1 L2 L3	L1-N , L2-N ,L3-N arası ölçümler görünüyor
Vgir: 221/222/223 V	Faz nötr arası ölçülen AC giriş voltajları
Igir: 011/012/013 A	Ölçülen AC RMS giriş akımları
.....	O andaki alarmlar sıra ile görünür

Yukarı butonu önceki, aşağı butonu sonraki sayfa

ÖLÇÜMLER/GİRİŞ MENÜSÜ Ekran 2 (seviye 3)	
F-F L13 L21 L32	L1-L3 , L2 – L1 , L3 – L2 arası ölçümler görünüyor
Vgir: 381/382/383 V	Faz faz arası ölçülen doğrultucu AC giriş voltajları
Fgir: 49.8 Hz	Ölçülen doğrultucu giriş frekansı
.....	O andaki alarmlar sıra ile görünür

Yukarı butonu önceki, aşağı butonu sonraki sayfa

ÖLÇÜMLER/GİRİŞ MENÜSÜ Ekran 3 (seviye 3)	
ENTER – ÇIKIŞ	ENTER butonu üst menüye dönüş
.....	O andaki alarmlar sıra ile görünür

Yukarı butonu önceki, aşağı butonu sonraki sayfa

ÖLÇÜMLER/BYPASS MENÜSÜ (seviye 2)

Cihazın By-pass girişi ile ilgili yapılan ölçümler bu alt menüde yer alır

Aşağı/yukarı butonu menü üzerinde dolaşma görevi yapar.

ÖLÇÜMLER/BYPASS MENÜSÜ Ekran 1 (seviye 3)	
F-N L1 L2 L3	L1-N , L2-N ,L3-N arası ölçümler görünüyor
Vbyp: 221/222/223 V	Faz nötr arası ölçülen By-pass AC giriş voltajları
OK OK --	Bypass voltajları tolerans içi ise ilgili faz OK görünür
.....	O andaki alarmlar sıra ile görünür

Yukarı butonu önceki, aşağı butonu sonraki sayfa

ÖLÇÜMLER/BYPASS MENÜSÜ Sayfa 2 (seviye 3)	
F-F L13 L21 L32	L1-L3 , L2 – L1 , L3 – L2 arası ölçümler görünüyor
Vbyp: 381/382/383 V	Faz faz arası ölçülen By-pass AC giriş voltajları
Fbyp: OK veya TOL /50.0 Hz	Ölçülen bypass giriş frekansı (OK-TOL)
.....	O andaki alarmlar sıra ile görünür

Yukarı butonu önceki, aşağı butonu sonraki sayfa

ÖLÇÜMLER/BYPASS MENÜSÜ Sayfa 3 (seviye 3)	
ENTER - ÇIKIŞ	ENTER butonu üst menüye dönüş
.....	O andaki alarmlar sıra ile görünür

Yukarı butonu önceki, aşağı butonu sonraki sayfa

ÖLÇÜMLER/EVİRİCİ (inverter) MENÜSÜ (seviye 2)

Cihazın evirici (inverter) modülü ile ilgili yapılan ölçümler bu alt menüde yer alır
Aşağı/yukarı butonu menü üzerinde dolaşma görevi yapar.

ÖLÇÜMLER/EVİRİCİ (inverter) MENÜSÜ Ekran 1 (seviye 3)	
F-N L1 L2 L3	L1-N , L2-N ,L3-N arası ölçümler görünüyor
Vinv: 221/222/223 V	Faz nötr arası ölçülen AC inverter çıkış voltajları
Finv: 50.0 Hz	Ölçülen inverter çıkış frekansı
.....	O andaki alarmlar sıra ile görünür

Yukarı butonu önceki, aşağı butonu sonraki sayfa

ÖLÇÜMLER/EVİRİCİ (inverter) MENÜSÜ Ekran 2 (seviye 3)	
ENTER - ÇIKIŞ	ENTER butonu üst menüye dönüş
.....	O andaki alarmlar sıra ile görünür

Yukarı butonu önceki, aşağı butonu sonraki sayfa

ÖLÇÜMLER/ÇIKIŞ MENÜSÜ (seviye 2)

Cihazın çıkışı ile ilgili yapılan ölçümler bu alt menüde yer alır
Aşağı/yukarı butonu menü üzerinde dolaşma görevi yapar.

ÖLÇÜMLER/ÇIKIŞ MENÜSÜ Ekran 1 (seviye 3)	
F-N L1 L2 L3	L1-N , L2-N ,L3-N arası ölçümler görünüyor
VÇık: 221/222/223 V	Faz nötr arası ölçülen AC çıkış voltajları
IÇık: 11.1/12.2.0/13.3 A	Ölçülen AC RMS yük akımları
.....	O andaki alarmlar sıra ile görünür

Yukarı butonu önceki, aşağı butonu sonraki sayfa

Not: **R1208** Inverter akım göstergesi noktadan sonraki ondalık hane ayarına göre IÇık değerleri değişir
eğer **R1208=0** ise IÇık=101/102/103 A şeklinde noktasız gösterilir , eğer **R1208 = 1** ise
IÇık=11.0/22.0/33.0 A şeklinde bir ondalık basamaklı olarak gösterilir.

ÖLÇÜMLER/ÇIKIŞ MENÜSÜ Ekran 2 (seviye 3)	
F-F L13 L21 L32	L1-L3 , L2 – L1 , L3 – L2 arası ölçümler görünüyor
Vçık: 381/382/383 V	Faz faz arası ölçülen AC çıkış voltajları
Fçık: 50.0 Hz	Ölçülen çıkış frekansı
.....	O andaki alarmlar sıra ile görünür

Yukarı butonu önceki, aşağı butonu sonraki sayfa

ÖLÇÜMLER/ÇIKIŞ MENÜSÜ Ekran 3 (seviye 3)	
Yük: 011/012/013 %	% olarak KGK dan kullanılan güç kapasitesi
KW 03.11/04.12/05.13	KWATT cinsinden KGK dan çekilen güç
kVA 03.11/04.12/05.13	kVA cinsinden KGK dan çekilen güç
.....	O andaki alarmlar sıra ile görünür

Yukarı butonu önceki, aşağı butonu sonraki sayfa

ÖLÇÜMLER/ÇIKIŞ MENÜSÜ Ekran 4 (seviye 3)	
PF: 1.00 1.00 1.00	Yük güç faktörü, yük yok ise (PF:---- ---- ----) görünür
K.F: 1.4 / 1.4 / 1.4	Yük krest faktörü, yük yok ise (K.F 0.0 0.0 0.0) görünür
.....	O andaki alarmlar sıra ile görünür

Yukarı butonu önceki, aşağı butonu sonraki sayfa

ÖLÇÜMLER/ÇIKIŞ MENÜSÜ Ekran 5 (seviye 3)	
ENTER - ÇIKIŞ	ENTER butonu üst menüye dönüş
.....	O andaki alarmlar sıra ile görünür

Yukarı butonu önceki, aşağı butonu sonraki sayfa

ÖLÇÜMLER/DC MENÜSÜ (seviye 2)

Cihazın üzerindeki DC voltaj ve akım ölçümleri bu alt menüde yer alır

Aşağı/yukarı butonu menü üzerinde dolaşma görevi yapar.

ÖLÇÜMLER/DC MENÜSÜ Ekran 1 (seviye 3)	
Vakü: 405/-405 V	Ölçülen akü voltajları (+) ve (-) grup aküler
İşarj: 02.3/02.4 A	Ölçülen akü şarj akımları (+) ve (-) grup aküler
İdeŞrj: 00.0/00.0 A	Ölçülen aküdeşarj akımları (+) ve (-) grup aküler
.....	O andaki alarmlar sıra ile görünür

Yukarı butonu önceki, aşağı butonu sonraki sayfa

ÖLÇÜMLER/DC MENÜSÜ Ekran 2 (seviye 3)	
Akü sayısı : 30 x 2	1 gruptaki akü sayısı (12 volt akü olarak)
Akü kol : 1	Paralel kol sayısı
Akü A/H: 007 Ah	Her akünün Amper saat kapasitesi
.....	O andaki alarmlar sıra ile görünür

Yukarı butonu önceki, aşağı butonu sonraki sayfa

ÖLÇÜMLER/DC MENÜSÜ Ekran 3 (seviye 3)	
Akü süresi: 0000 dak	Aküden çalışırken hesaplanan kalan akü süresi
.....	O andaki alarmlar sıra ile görünür

Yukarı butonu önceki, aşağı butonu sonraki sayfa

ÖLÇÜMLER/DC MENÜSÜ Ekran 4 (seviye 3)	
ENTER - ÇIKIŞ	ENTER butonu üst menüye dönüş
.....	O andaki alarmlar sıra ile görünür

Yukarı butonu önceki, aşağı butonu sonraki sayfa

ÖLÇÜMLER/GENEL MENÜSÜ

Ölçülen bazı genel parametreler bu alt menüde yer alır

Aşağı/yukarı butonu menü üzerinde dolaşma görevi yapar.

ÖLÇÜMLER/GENEL MENÜSÜ Ekran 1 (seviye 3)	
TH1: 25.5 C	Ölçülen TH1 sıcaklığı
TH2: ---- C	Ölçülen TH2 sıcaklığı
TH3: ---- C	Ölçülen TH3 sıcaklığı
.....	O andaki alarmlar sıra ile görünür

Yukarı butonu önceki, aşağı butonu sonraki sayfa

ÖLÇÜMLER/GENEL MENÜSÜ Ekran 2 (seviye 3)	
ENTER – ÇIKIŞ	ENTER butonu üst menüye dönüş
.....	O andaki alarmlar sıra ile görünür

Yukarı butonu önceki, aşağı butonu sonraki sayfa

3.2.2 ALARM (Alarmlar) Menüsü İşlemleri:

Bu menü alarmları izlemek ve daha önce kaydedilen alarmları silmek için kullanılır.

ALARM KAYITLARI MENÜSÜ Ekran 1 (seviye 2)	
UPS ALARM KAYDI	Mesaj (değişmez)
>001>081110 14:33:26	Olayın kayıt nosu ,tarihi ve saati (sağ ve sol buton olay değiştirme)
ENTER LOG SİL	Kursör burada iken ENTER butonu alarm kayıtlarını siler
.....	Kaydedilmiş alarmlar sıra ile görünür

Yukarı butonu üstteki, aşağı butonu alttaki satır

ALARM KAYITLARI MENÜSÜ Ekran 2 (seviye 2)	
ENTER - ÇIKIŞ	ENTER butonu üst menüye dönüş
.....	

Yukarı butonu önceki, aşağı butonu sonraki sayfa

3.2.3 BİLGİLER Menüsü İşlemleri

Bu menü KGK ile ilgili yararlı bilgiler verir

Aşağı/yukarı butonu menü üzerinde dolaşma görevi yapar.

BİLGİLER MENÜSÜ Ekran 1 (seviye 2)	
RS232 İlet: 1:-- 2:--	RS232 aktivitesi göstergesi (aktivite var ise : OK)
MAX GÜÇ: 60000 VA	Cihazın VA cinsinden maksimum çıkış gücü
Nom:220/050 220/050	Nominal giriş-çıkış voltajları ve frekansları
.....	O andaki alarmlar sıra ile görünür

Yukarı butonu önceki, aşağı butonu sonraki sayfa

BİLGİLER MENÜSÜ Ekran 2 (seviye 2)	
İnv Sürüm: 00001	İnverter modül yazılımı sürümü
Pfc Sürüm:00001	PFC doğrultucu modülü yazılımı sürümü
Panel Sürüm:00001	Ön panel yazılımı sürümü
.....	O andaki alarmlar sıra ile görünür

Yukarı butonu önceki, aşağı butonu sonraki sayfa

BİLGİLER MENÜSÜ Ekran 3 (seviye 2)	
Model:CL360D	Cihazın model ismi
Protokol:TX301	Haberleşme protokolü sürümü
Şase no: 123456	Cihazın şase nosu
.....	O andaki alarmlar sıra ile görünür

Yukarı butonu önceki, aşağı butonu sonraki sayfa

BİLGİLER MENÜSÜ Ekran 4 (seviye 2)	
ENTER - ÇIKIŞ	ENTER butonu üst menüye dönüş
.....	O andaki alarmlar sıra ile görünür

Yukarı butonu önceki, aşağı butonu sonraki sayfa

3.2.4 TERCİHLER Menüsü İşlemleri:

Bu menüde aşağı ve yukarı oklar ile kursör istenen işlemin üzerine getirilir ayrıca aynı butonlar ile ekranlar üzerinde dolaşılır. Menü 3 seviyelidir bu bölümde 3.seviyedeki tercihler gösterilmiştir Tercihler menüsü kullanımı için şifre atanmış ise değiştirilmek istenen parametre seçildiğinde şifre giriş ekranı açılır.

3.Seviye Ekran tercihleri			
	Ön panel lisanı seçimi	Sayfa1	
	BUTON SES: AÇIK/KAPALI	Sayfa1	
	LCD panel aydınlık şiddeti	Sayfa2	
	Aydınlık bekleme süresi	Sayfa2	
	Karartma süresi	Sayfa2	
	ENTER - ÇIKIŞ	Sayfa3	

TERCİHLER/Ekran tercihleri MENÜSÜ Ekran 1 (seviye 3)	
>LANGUAGE: TURKISH	Sağ ve sol buton ön panel lisan seçimi
BUTON SES: AÇIK/KAPALI	Sağ ve sol buton klik sesi açık/kapalı
.....	O andaki alarmlar sıra ile görünür

Yukarı butonu üstteki, aşağı butonu alttaki satır, sol ve sağ seçenekler, ENTER onaylama

TERCİHLER/Ekran tercihleri MENÜSÜ Ekran 2 (seviye 3)	
AYDINLIK: XXXXXXXXXX	Sağ ve sol buton ekran parlaklık ayarı
BEKLEME: KAPALI	Sağ ve sol buton ile aydınlık bekleme süresi ayarlanır
KARATMA: KAPALI	Sağ ve sol buton ise yarı aydınlıkta bekleme süresi ayarlanır
.....	O andaki alarmlar sıra ile görünür

Yukarı butonu üstteki, aşağı butonu alttaki satır, sol ve sağ seçenekler, ENTER onaylama

TERCİHLER/Ekran tercihleri MENÜSÜ Ekran 3 (seviye 3)	
ENTER - ÇIKIŞ	ENTER butonu üst menüye dönüş
.....	O andaki alarmlar sıra ile görünür

Yukarı butonu önceki, aşağı butonu sonraki sayfa

3.Seviye Haberleşme sistemi tercihleri			
	Uzaktan kontrol seçeneği	Sayfa1	
	COM2 port görev seçimi	Sayfa1	
	SNMP dahili/harici seçimi	Sayfa1	
	Röle 1 fonksiyon seçimi	Sayfa2	
	Röle 2 fonksiyon seçimi	Sayfa2	
	Röle 3 fonksiyon seçimi	Sayfa2	
	Röle 4 fonksiyon seçimi	Sayfa3	
	Röle 5 fonksiyon seçimi	Sayfa3	Opsiyon kartı
	Röle 6 fonksiyon seçimi	Sayfa3	Opsiyon kartı
	Röle 7 fonksiyon seçimi	Sayfa4	Opsiyon kartı
	Röle 8 fonksiyon seçimi	Sayfa4	Opsiyon kartı
	Röle 9 fonksiyon seçimi	Sayfa4	Opsiyon kartı
	Röle 10 fonksiyon seçimi	Sayfa5	Opsiyon kartı
	Röle 11 fonksiyon seçimi	Sayfa5	Opsiyon kartı
	Röle 12 fonksiyon seçimi	Sayfa5	Opsiyon kartı
	REPO girişi var/yok	Sayfa6	
	ENTER - ÇIKIŞ	Sayfa7	

TERCİHLER MENÜSÜ/Haberleşme tercihleri Ekran 1 (seviye 3)	
>UZAK KONTROL:AÇIK/KAPALI	Sağ ve sol buton uzaktan kontrol açık/kapalı
COM2:SERVİS/KULLANICI PORTU	Com 2 portu görev seçimi
SNMP : DAHİLİ /HARİCİ	SNMP dahili/harici seçeneği
.....	O andaki alarmlar sıra ile görünür

Yukarı butonu üstteki, aşağı butonu alttaki satır,sol ve sağ seçenekler,ENTER onaylama

TERCİHLER MENÜSÜ/Haberleşme tercihleri Ekran 2 (seviye 3)	
>RÖLE1:	Sağ ve sol buton röle fonksiyonu seçimi
RÖLE2:	Sağ ve sol buton röle fonksiyonu seçimi
RÖLE3:	Sağ ve sol buton röle fonksiyonu seçimi
.....	O andaki alarmlar sıra ile görünür

Yukarı butonu üstteki, aşağı butonu alttaki satır,sol ve sağ seçenekler,ENTER onaylama

TERCİHLER MENÜSÜ/Haberleşme tercihleri Ekran 3 (seviye 3)	
>RÖLE4:	Sağ ve sol buton röle fonksiyonu seçimi
>RÖLE5:	Sağ ve sol buton röle fonksiyonu seçimi (opsiyon kartı gerekir)
>RÖLE6:	Sağ ve sol buton röle fonksiyonu seçimi (opsiyon kartı gerekir)
.....	O andaki alarmlar sıra ile görünür

Yukarı butonu üstteki, aşağı butonu alttaki satır,sol ve sağ seçenekler,ENTER onaylama

TERCİHLER MENÜSÜ/Haberleşme tercihleri Ekran 4 (seviye 3)	
>RÖLE7:	Sağ ve sol buton röle fonksiyonu seçimi (opsiyon kartı gerekir)
>RÖLE8:	Sağ ve sol buton röle fonksiyonu seçimi (opsiyon kartı gerekir)
>RÖLE9:	Sağ ve sol buton röle fonksiyonu seçimi (opsiyon kartı gerekir)
.....	O andaki alarmlar sıra ile görünür

Yukarı butonu üstteki, aşağı butonu alttaki satır,sol ve sağ seçenekler,ENTER onaylama

TERCİHLER MENÜSÜ/Haberleşme tercihleri Ekran 5 (seviye 3)	
>RÖLE10:	Sağ ve sol buton röle fonksiyonu seçimi (opsiyon kartı gerekir)
>RÖLE11:	Sağ ve sol buton röle fonksiyonu seçimi (opsiyon kartı gerekir)
>RÖLE12:	Sağ ve sol buton röle fonksiyonu seçimi (opsiyon kartı gerekir)
.....	O andaki alarmlar sıra ile görünür

Yukarı butonu üstteki, aşağı butonu alttaki satır,sol ve sağ seçenekler,ENTER onaylama

TERCİHLER MENÜSÜ/Haberleşme tercihleri Ekran 6 (seviye 3)	
>REPO : AÇIK/KAPALI	Acil kapatma girişi açık/kapalı seçeneği
.....	O andaki alarmlar sıra ile görünür

Yukarı butonu üstteki, aşağı butonu alttaki satır,sol ve sağ seçenekler,ENTER onaylama

TERCİHLER MENÜSÜ/Haberleşme tercihleri Ekran 7 (seviye 3)	
ENTER - ÇIKIŞ	ENTER butonu üst menüye dönüş
.....	O andaki alarmlar sıra ile görünür

Yukarı butonu önceki, aşağı butonu sonraki sayfa

3.Seviye Alarm tercihleri			
	Uyarı ses aralığı ayarı	Sayfa1	
	Uyarı kaydı açık/kap. seçeneği	Sayfa1	
	Durum kaydı açık/kap.seçeneği	Sayfa1	
	ELG başlama seçeneği	Sayfa2	
	ENTER - ÇIKIŞ	Sayfa3	

TERCİHLER MENÜSÜ/Alarm tercihleri Ekran 1 (seviye 3)	
>UYARI ARALIĞI: 10sn	Uyarı ses aralığı ayarı
UYARI KAYIT:AÇIK/KAPALI	Sağ ve sol buton uyarı log kaydı açık/kapalı
DURUM KAYIT:AÇIK/KAPALI	Sağ ve sol buton durum logları açık/kapalı
.....	O andaki alarmlar sıra ile görünür

Yukarı butonu üstteki, aşağı butonu alttaki satır,sol ve sağ seçenekler,ENTER onaylama

TERCİHLER MENÜSÜ/Alarm tercihleri Ekran 2 (seviye 3)	
>ELG BAŞLA:KULL/OTOMATİK	Sağ ve sol buton elektrik gelince açık/kapalı
.....	O andaki alarmlar sıra ile görünür

Yukarı butonu üstteki, aşağı butonu alttaki satır,sol ve sağ seçenekler,ENTER onaylama

TERCİHLER MENÜSÜ/Alarm tercihleri Ekran 3 (seviye 3)	
ENTER - ÇIKIŞ	ENTER butonu üst menüye dönüş
.....	O andaki alarmlar sıra ile görünür

Yukarı butonu önceki, aşağı butonu sonraki sayfa

3.Seviye Bypass tercihleri			
	VAT transfer seçeneği	Sayfa1	
	Jeneratör bypass seçeneği	Sayfa1	
	Jeneratör senkron seçeneği	Sayfa1	
	ENTER - ÇIKIŞ	Sayfa2	

TERCİHLER MENÜSÜ/Bypass tercihleri Ekran 1 (seviye 3)	
VAT TRANS:AÇIK/KAPALI	Sağ ve sol buton VAT transfer açık/kapalı
>JEN BYPASS:YASAK/SERBST	Sağ ve sol buton jeneratör modunda bypass yasak/serbst R1174/5
JEN SENKRON:XTAL/SYNC	Sağ ve sol buton jeneratör modunda senkron XTAL/SYNC R1174/6
.....	O andaki alarmlar sıra ile görünür

Yukarı butonu üstteki, aşağı butonu alttaki satır,sol ve sağ seçenekler,ENTER onaylama

TERCİHLER MENÜSÜ/Bypass tercihleri Ekran 2 (seviye 3)	
ENTER - ÇIKIŞ	ENTER butonu üst menüye dönüş
.....	O andaki alarmlar sıra ile görünür

Yukarı butonu önceki, aşağı butonu sonraki sayfa

3.2.5 EMİRLER Menüsü İşlemleri:

Bu menü üzerinden KGK'ya acil kontrol emirleri verilebilir ,yukarı ve aşağı butonları ile ekranlar üzerinde dolaşılır. ENTER butonu ile emirler uygulanır.

EMİRLER MENÜSÜ Ekran 1 (seviye 2)	
> ENTER <BYPASS>	ENTER butonu yükü bypass konumuna al
ENTER <BOOST>	ENTER butonu yükseltilmiş şarj modunu başlat
ENTER A.TEST > 405	ENTER butonu akü testini başlat ve akü voltajını izle
.....	O andaki alarmlar sıra ile görünür

Yukarı butonu üstteki, aşağı butonu alttaki satır,sol ve sağ seçenekler,ENTER onaylama

EMİRLER MENÜSÜ Ekran 2 (seviye 2)	
> RÖLE TEST :AÇIK/KAPALI	Sağ ve sol buton röleleri tek tek test et
ENTER : MODEM INIT	ENTER butonu RS232 üzerinden modemi programla
.....	O andaki alarmlar sıra ile görünür

Yukarı butonu üstteki, aşağı butonu alttaki satır,sol ve sağ seçenekler,ENTER onaylama

EMİRLER MENÜSÜ Ekran 3 (seviye 2)	
> ALARM SES: KAPALI/AÇIK	Sağ ve sol buton sesli uyarıyı aç / kapat
MİMİK LED TEST	Enter butonuna basılır ise tüm lambaların testi yapılır
.....	O andaki alarmlar sıra ile görünür

Yukarı butonu üstteki, aşağı butonu alttaki satır,sol ve sağ seçenekler,ENTER onaylama

EMİRLER MENÜSÜ Ekran 4 (seviye 2)	
ENTER - ÇIKIŞ	ENTER butonu üst menüye dönüş
.....	O andaki alarmlar sıra ile görünür

Yukarı butonu önceki, aşağı butonu sonraki sayfa

3.2.6 TARİH VE SAAT Menüsü İşlemleri:

Bu menüde cihazın içinde bulunan RTC (gerçek zamanlı) pil destekli saat ve takvim ayarları yapılır, saat ve tarih bilgileri alınır.

Bu menüde yukarı ve aşağı butonu ile ekranlar arasında dolaşılır.

TARİH VE SAAT MENÜSÜ Ekran 1 (seviye 2)	
>SAAT : 15:47:20	Cihazın saati
TARİH: 31/12/2010	Cihazın tarihi
.....	O andaki alarmlar sıra ile görünür

Yukarı butonu önceki, aşağı butonu sonraki sayfa

TARİH VE SAAT MENÜSÜ Ekran 2 (seviye 2)	
>SAAT AYAR : 15	Sağ ve sol buton saati ayarla
DAK. AYAR : 47	Sağ ve sol buton dakikayı ayarla
.....	O andaki alarmlar sıra ile görünür

Yukarı butonu üstteki, aşağı butonu alttaki satır,sol ve sağ ayar

TARİH VE SAAT MENÜSÜ Ekran 3 (seviye 2)	
>GÜN AYAR : 31	Sağ ve sol buton günü ayarla
AY AYAR : 12	Sağ ve sol buton ayı ayarla
YIL AYAR : 10	Sağ ve sol buton yılı ayarla
.....	O andaki alarmlar sıra ile görünür

Yukarı butonu üstteki, aşağı butonu alttaki satır,sol ve sağ ayar

TARİH VE SAAT MENÜSÜ Ekran 4 (seviye 2)	
ENTER <KAYDET>	ENTER butonu son ayarları sakla
.....	O andaki alarmlar sıra ile görünür

Yukarı butonu önceki, aşağı butonu sonraki sayfa, ENTER kaydet ve menü başına dön

TARİH VE SAAT MENÜSÜ Ekran 5 (seviye 2)	
ENTER - ÇIKIŞ	ENTER butonu üst menüye dönüş
.....	O andaki alarmlar sıra ile görünür

Yukarı butonu önceki, aşağı butonu sonraki sayfa

3.2.7 SERVİS Menüsü İşlemleri:

Bu menü sadece servis elemanının kullanımı için hazırlanmıştır. Menü maddeleri içinde kullanıcı tarafından ayarlanabilecek bir parametre yoktur.

SERVİS MENÜSÜ Ekran 1 (seviye 2)	
>TOPLAM SAAT:00075 s	KGK'nın toplam çalışma saati
MAX YÜK:015 020 025	Cihaz açıldığından beri kaydedilen maksimum yük
ENTER <HATA SIFIRLA>	ENTER butonu hata sıfırlama
.....	O andaki alarmlar sıra ile görünür

SERVİS MENÜSÜ Ekran 2 (seviye 2)	
FAN BAKIM: 01000	Fan bakımına kalan süre (saat olarak)
AKÜ BAKIM :01200	Akü bakımına kalan süre (saat olarak)
GENEL BAKIM: 00500	Genel bakıma kalan süre (saat olarak)
.....	O andaki alarmlar sıra ile görünür

Eğer sayıcılar kurulmamış ise İPTAL ifadesi yer alır bu sayfa sadece bilgilendirme için kullanılır kursör görünmez.

SERVİS MENÜSÜ Ekran 3 (seviye 2)	
>LOGOUT: --	LOGIN durumundan çıkış
.....	O andaki alarmlar sıra ile görünür

SERVİS MENÜSÜ Ekran 4 (seviye 2)	
ENTER - ÇIKIŞ	ENTER butonu üst menüye dönüş
.....	O andaki alarmlar sıra ile görünür

3.2.8 AYARLAR Menüsü İşlemleri:

Bu menü servis elemanlarının kullanımı için ayrılmıştır.

3.2.9 Cihaza kullanıcı şifresi girişi

Cihazda uygulanmak istenen bazı emirlerde ve bazı tercih değişikliklerinde ön panelde kullanıcı şifre giriş ekranı görünebilir bu durumda cihaza kullanıcı şifresi girmek gerekir. Kullanıcı şifresi cihaz ile birlikte size ulaştırılacaktır. Eğer şifrenizi unutursanız yetkili servislerimiz şifrenizi size bildirir. Cihaz şifre gerektiği anda bu pencereyi ekrana getirir, bu durumda sol ve sağ butonlar 4 haneli şifre üzerinde kursörü gezdirir. Alt ve üst butonlar ise kursörün bulunduğu hanedeki rakamı azaltıp çoğaltır. Şifre girişi tamamlanınca ENTER butonuna basınız.

Şifre giriş ekranı	
-USER PASSWORD-	

*	XXXX

Girilen şifre doğru ise ekranın 4.satırında **A43 KULLANICI LOGIN** mesajı görünür

3.3 Alarm ve uyarı mesajları

Cihazın iç yapısı tamamen birbirinden bağımsız modüller ile oluşturulmuştur. Aktif modüller doğrultucu ve inverter modülüdür ve bu modüllerin alarm ve uyarıları ayrı gruplanmıştır. Her alarm veya uyarının önünde hangi module ait olduğunu gösteren harfler yer almaktadır.

RXX PFC doğrultucu modülünde alarm veya uyarı oluştuğunu belirtir

AXX İnverter modülünde alarm veya uyarı oluştuğunu belirtir

LXX cihazın ön panel modülünde uyarı oluştuğunu gösterir.

Ön panelin en alt satırında aynı anda birçok alarm ve uyarı zaman paylaşımı olarak görünebilir. Herhangi bir alarmın veya uyarının yanında A00 veya R00 kodu görünür ise cihazın ilgili modülü sistem hatası moduna girmiştir bu durumda cihazda bir anormallik olduğu anlaşılır. R00 veya A00 hatasının neden oluşturduğunu anlamak için R00 PFC HATASI=XXXX ,A00 INV HATASI=XXXX mesajlarında X ile gösterilen durum kodu arızanın bulunmasında bize yardımcı olur. Bu rakamların anlamları için durum kodları tablosunu inceleyiniz.

Doğrultucu modülü alarm kodları		
REC KOD = 1XXX		O andaki doğrultucu modülünün durum kodu
R00 PFC HATASI = XXXX	Hata	PFC modülünde sistem hatası oluştu XXXX değeri oluşan hatanın ne olduğunu belirtir. Servis çağırınız
R01 AC GİRİŞ YÜKSEK	Alarm	Doğrultucu AC giriş voltajı yüksek ,doğrultucu durdu
R02 ŞEBEKE KESİK	Alarm	Doğrultucu AC giriş voltajı kesik ,doğrultucu durdu
R03 DC YÜKSEK	Alarm	Doğrultucu DC çıkış voltajı yüksek ,doğrultucu durdu
R05 FREK TOLER	Alarm	Doğrultucu AC giriş frekansı tolerans dışı, doğrultucu durdu
R06 AŞIRI ISI	Alarm	Doğrultucu güç soğutucusunda aşırı ısınma,doğrultucu durdu
R07 BLACKOUT	Alarm	Doğrultucu giriş voltajında kısa süreli kesinti, doğrultucu durdu
R08 IGBT HATASI	Alarm	Doğrultucu güç elemanlarında aşırı yüklenme,doğrultucu durdu
R09 FAZ ÇEVİR	Alarm	Doğrultucu AC giriş voltajı faz sırası hatalı, doğrultucu durdu
R14 PFC DURAKLATILDI	Alarm	Doğrultucu kısa süreli duraklatıldı
R15 DC DÜŞÜK DOWN	Alarm	Doğrultucu çalışırken DC bara düştü ,doğrultucu 20 sn sonra tekrar başlayacak
R17 AKÜ TESTİ	Uyarı	Şu anda akü testi uygulanıyor (30 saniye sürer)
R18 BOOST ŞARJ	Uyarı	Şu anda yükseltilmiş şarj uygulanıyor (10 saat sürer)
R19 AC YÜKSEK		AC giriş tepe voltajı %20 yüksek
R20 GİRİŞ KONTAKTÖR	Uyarı	Giriş kontaktörü bırakık durumda
R21 PFC DURAKLADI	Uyarı	Doğrultucu inverter modülü tarafından kısa süre durduruldu
R22 POS ŞARJ LİMİT	Uyarı	(+)Akü şarj akımı limitlendi
R23 NEG ŞARJ LİMİT	Uyarı	(-)Akü şarj akımı limitlendi
R24 DC BARA BEKLEME	Uyarı	Doğrultucu başlamak için DC baranın yükselmesini bekliyor
R25 AKÜ ARIZASI	Uyarı	Akü testinde aküler arızalı bulundu
R26 AKÜ ISI SENSÖRÜ	Uyarı	Akü ısı sensörü bozuk veya takılı değil
R27 AKÜ ISISI YÜKSEK	Uyarı	Akü ortam ısısı yüksek
R29 PFC RESET	Uyarı	PFC modülü beslemesi yeni uygulandı (sadece cihaz ilk açıldığında görünür)
R30 BEKLEYİNİZ !	Uyarı	Doğrultucu başlama gecikmesi ayarı kadar süre bekliyor.

Panel modülü alarm kodları		
L01 TH1 ISI YÜKSEK	Uyarı	TH1 ısı sensör ısısı ayarlanan alarm seviyesinden yüksek
L02 TH2 ISI YÜKSEK	Uyarı	TH2 ısı sensör ısısı ayarlanan alarm seviyesinden yüksek
L03 TH1 ISI DÜŞÜK	Uyarı	TH1 ısı sensör ısısı ayarlanan alarm seviyesinden düşük
L04 TH2 ISI DÜŞÜK	Uyarı	TH2 ısı sensör ısısı ayarlanan alarm seviyesinden düşük
L05 FAN BAKIMI	Uyarı	FAN bakım süresi geldi uyarısı
L06 AKÜ BAKIMI	Uyarı	AKÜ bakım süresi geldi uyarısı
L07 OPT BAKIM	Uyarı	Gelecek için ayrıldı
L08 TH1 SENSÖR HATASI	Uyarı	TH1 sıcaklık sensörü kopuk veya kısa devre
L09 TH2 SENSÖR HATASI	Uyarı	TH2 sıcaklık sensörü kopuk veya kısa devre
L10 HATA RESETLE	Uyarı	Loglara kaydedilmez
L11 AKÜ KONTAKTÖR	Uyarı	Harici akü şalteri kapalı
L12 GENEL BAKIM	Uyarı	Genel bakım süresi geldi uyarısı
L13 PFC CAN COMM ERR	Uyarı	PFC modülü CAN haberleşmesi kopuk uyarısı
L14 INV CAN COMM ERR	uyarı	INV modülü CAN haberleşmesi kopuk uyarısı

İnverter modülü alarm kodları		
INV KOD = 0XXX		O andaki inverter modülünün durum kodu
A00 INV HATASI = XXXX	Hata	İnverter modülünde sistem hatası oluştu XXXX değeri oluşan hatanın ne olduğunu belirtir, cihazı başlatmak için servis kodu gereklidir -servis çağırınız
A01 AŞIRI AKIM	Alarm	İnverter modülünde aşırı yüklenme oluştu
A02 AŞIRI ISI KESME	Alarm	İnverter modülünde aşırı ısı oluştu
A03 AKÜ YÜKSEK	Alarm	Akü voltajı yüksek bulundu
A04 ÇIKIŞ DÜŞÜK	Alarm	KGK Çıkış voltajı düşük bulundu
A05 ÇIKIŞ YÜKSEK	Alarm	KGK çıkış voltajı yüksek bulundu
A06 AŞIRI YÜK KESME	Alarm	Cihazın çıkışında aşırı yüklenme oluştu cihaz durdur
A07 KISA DEVRE	Alarm	KGK çıkışında kısa devre oluştu cihaz bloke oldu
A08 BAKIMDA	Alarm	Cihazın bakım şalteri açık
A09 ELLE BYPASS	Alarm	Cihaz ön panelden elle by-pass konumuna alındı
A10 AKÜ ZAYIF KESME	Alarm	Akü voltajı düşük bulundu
A11 ACİL KAPATMA	Alarm	Harici acil kapatma sinyali algılandı
A12 DC DENGE	Alarm	İnverter başlamadan önce INV çıkışında DC var
A13 TEPE YÜKSEK	Alarm	KGK çıkışından kısa süre aşırı yük çekildi
A14 INV BAŞLAYAMADI	alarm	İnverter modülü başlarken çıkışta voltaj oluşturamadı
A17 BYPASS KESİK	Uyarı	By-pass giriş voltajı kesik
A18 BYPASS VOLT	Uyarı	By-pass giriş voltajı tolerans dışı
A19 BYPASS FREKANS	Uyarı	By-pass voltajı frekansı tolerans dışında
A20 AŞIRI YÜK	Uyarı	Cihazın çıkışında aşırı yüklenme var cihaz duracak
A21 AŞIRI ISI	Uyarı	İnverter modülünde aşırı ısınma var cihaz duracak
A22 ÇIKIŞ KESİK	Uyarı	KGK çıkışında voltaj yok
A23 BYPASS	Uyarı	Cihaz yükü by-pass girişine aktarmış durumda
A24 TERS AKIM	Uyarı	Rejeneratif yük cihaz çıkışına voltaj uyguladı
A25 INV RESET	Uyarı	İnverter modülünün beslemesi yeni uygulandı (Sadece cihaz ilk açıldığında görünür)
A26 AKÜ ZAYIF	Uyarı	Aküler zayıflıyor uyarısı ,kısa bir süre sonra cihaz duracak ve bağlı olan yüklerin elektriği kesilir.
A27 JENERATÖR MODU	uyarı	Cihaz jeneratör konumunda çalışıyor
A28 FAZ KAYBI	Uyarı	KGK çıkışında fazlardan birinde kesinti var
A29 SENKRON YOK	Uyarı	İnverter by-pass girişine senkron değil
A30 KISA DEVRE	Uyarı	KGK çıkışında kısa devre oldu ve geçti
A31 ÇIKIŞ ŞALTERİ	Uyarı	Cihazın çıkış şalteri kapalı
A32 SERVİS LOGİN	uyarı	Cihaza servis yetkileri ile giriş yapıldı
A34 BYP.FAZ ÇEVİR	Uyarı	Cihazın by-pass girişine uygulanan 3 fazın sırası ters
A35 INV STOP	Uyarı	İnverter modülü herhangi bir sebeple durdu

A36 INV DC DÜŞÜK	Uyarı	DC bara voltajı 120 volt DC değerinin altında
A37 AKIM LİMİT	Uyarı	KGK çıkış akımı RXXXX değerinin üzerinde
A38 SİGORTA ATIK	Uyarı	Cihazda herhangi bir sigorta atık
A39 BESLEME TOL.	Alarm	Inverter kartı besleme değerleri tolerans dışında
A43 KULLANICI LOGIN	Uyarı	Cihaza kullanıcı yetkileri ile giriş yapıldı
A45 ŞİFRE GİRİNİZ	Hata	Cihazda inverter modülünde hata oluştu servis kodu gerekiyor -Servis çağırınız

Eğer listede gösterilen alarmlar tek başına ekranda görünür ise ilgili modül kısa süre duraklar ve tekrar otomatik olarak başlar. Ancak A00 veya R00 kodunda ekranda yer alıyor ise cihaz tekrar çalışmaz servis çağırınız.

Uyarılarda ise cihazın çalışmasında herhangi bir sorun yoktur ,cihaz çalışmaya devam eder.

Alarmlara destek olarak arıza durumlarında yetkili servislerin oluşan problemin kaynağını anlayabilmesi için durum kodları mevcuttur ve her durum kodu ayrı bir olayı tarif eder.

Inverter modülü durum kodları

INV L1-L2-L3 Fazı durum kodları özet tablosu	
163	Soft start'tan 4 saniye sonra L1 çıkış voltajı 30 voltun altında tekrar denenecek
263	Soft start'tan 4 saniye sonra L2 çıkış voltajı 30 voltun altında tekrar denenecek
363	Soft start'tan 4 saniye sonra L3 çıkış voltajı 30 voltun altında tekrar denenecek
164	Soft start'tan 4 saniye sonra L1 çıkış voltajı (çıkış yüksek/2) değerinden fazla tekrar denenecek
264	Soft start'tan 4 saniye sonra L2 çıkış voltajı (çıkış yüksek/2) değerinden fazla tekrar denenecek
364	Soft start'tan 4 saniye sonra L3 çıkış voltajı (çıkış yüksek/2) değerinden fazla tekrar denenecek
165	İnverter çalışırken L1 AC çıkış voltajı çıkış yüksek ayar değerinden daha yüksek oldu
265	İnverter çalışırken L2 AC çıkış voltajı çıkış yüksek ayar değerinden daha yüksek oldu
365	İnverter çalışırken L3 AC çıkış voltajı çıkış yüksek ayar değerinden daha yüksek oldu
166	İnverter çalışırken L1 AC çıkış voltajı çıkış düşük ayar değerinden daha düşük oldu
266	İnverter çalışırken L2 AC çıkış voltajı çıkış düşük ayar değerinden daha düşük oldu
366	İnverter çalışırken L3 AC çıkış voltajı çıkış düşük ayar değerinden daha düşük oldu
167	Power on anında L1 by-pass tristörleri kesimde olmalı ancak L1 faz çıkışında AC voltaj var
267	Power on anında L2 by-pass tristörleri kesimde olmalı ancak L2 faz çıkışında AC voltaj var
367	Power on anında L3 by-pass tristörleri kesimde olmalı ancak L3 faz çıkışında AC voltaj var
168	L1 fazında aşırı yüklenme var inverter durduruldu
268	L2 fazında aşırı yüklenme var inverter durduruldu
368	L3 fazında aşırı yüklenme var inverter durduruldu
169	L1 fazı çıkışında mücade edilen süreden daha uzun bir süre aşırı akım çekişi oldu
269	L2 fazı çıkışında mücade edilen süreden daha uzun bir süre aşırı akım çekişi oldu
369	L3 fazı çıkışında mücade edilen süreden daha uzun bir süre aşırı akım çekişi oldu
170	İnverter çalışırken L1 fazı çıkışında kısa devre şartları oluştu ve geçti
270	İnverter çalışırken L2 fazı çıkışında kısa devre şartları oluştu ve geçti
370	İnverter çalışırken L3 fazı çıkışında kısa devre şartları oluştu ve geçti
171	İnverter çalışırken L1 fazı çıkışında kısa devre şartları oluştu inverter durduruldu
271	İnverter çalışırken L2 fazı çıkışında kısa devre şartları oluştu inverter durduruldu
371	İnverter çalışırken L3 fazı çıkışında kısa devre şartları oluştu inverter durduruldu
172	İnverter çalışırken ayarlanan süre içinde 4 defa L1 fazı çıkış voltajı düşük bulundu
272	İnverter çalışırken ayarlanan süre içinde 4 defa L2 fazı çıkış voltajı düşük bulundu
372	İnverter çalışırken ayarlanan süre içinde 4 defa L3 fazı çıkış voltajı düşük bulundu
173	İnverter çalışırken ayarlanan süre içinde 4 defa L1 fazı çıkış voltajı yüksek bulundu
273	İnverter çalışırken ayarlanan süre içinde 4 defa L2 fazı çıkış voltajı yüksek bulundu
373	İnverter çalışırken ayarlanan süre içinde 4 defa L3 fazı çıkış voltajı yüksek bulundu
174	L1 fazı UPS çıkışında son 100 milisaniye boyunca alternans değişmedi
274	L2 fazı UPS çıkışında son 100 milisaniye boyunca alternans değişmedi
374	L3 fazı UPS çıkışında son 100 milisaniye boyunca alternans değişmedi
175	L1 fazı Bypass girişinde son 100 milisaniye boyunca alternans değişmedi
275	L2 fazı Bypass girişinde son 100 milisaniye boyunca alternans değişmedi
375	L3 fazı Bypass girişinde son 100 milisaniye boyunca alternans değişmedi
176	L1 fazı İnverter çıkışında son 100 milisaniye boyunca alternans değişmedi
276	L2 fazı İnverter çıkışında son 100 milisaniye boyunca alternans değişmedi
376	L3 fazı İnverter çıkışında son 100 milisaniye boyunca alternans değişmedi
177	L1 fazı çıkış akım sensörü açık devre
277	L2 fazı çıkış akım sensörü açık devre
377	L3 fazı çıkış akım sensörü açık devre

INV L1-L2-L3 Fazı durum kodları özet tablosu	
178	İnverter duruyor ancak inverter L1 fazında uzun süre DC voltaj algılandı
278	İnverter duruyor ancak inverter L2 fazında uzun süre DC voltaj algılandı
378	İnverter duruyor ancak inverter L3 fazında uzun süre DC voltaj algılandı
179	L1 fazı İnverter çıkışında son 25 milisaniye boyunca alternans değişmedi
279	L2 fazı İnverter çıkışında son 25 milisaniye boyunca alternans değişmedi
379	L3 fazı İnverter çıkışında son 25 milisaniye boyunca alternans değişmedi
180	4 defa denendi Soft start'tan 4 saniye sonra L1 çıkış voltajı 30 voltun altında
280	4 defa denendi Soft start'tan 4 saniye sonra L2 çıkış voltajı 30 voltun altında
380	4 defa denendi Soft start'tan 4 saniye sonra L3 çıkış voltajı 30 voltun altında
181	4 defa denendi Soft start'tan 4 saniye sonra L1 çıkış voltajı (çıkış yüksek/2) değerinden fazla
281	4 defa denendi Soft start'tan 4 saniye sonra L2 çıkış voltajı (çıkış yüksek/2) değerinden fazla
381	4 defa denendi Soft start'tan 4 saniye sonra L3 çıkış voltajı (çıkış yüksek/2) değerinden fazla
182	Çıkış kapatılmak istendi L1 by-pass tristörleri çıkışında AC voltaj var
282	Çıkış kapatılmak istendi L2 by-pass tristörleri çıkışında AC voltaj var
382	Çıkış kapatılmak istendi L3 by-pass tristörleri çıkışında AC voltaj var
183	L1 fazı by-pass tristörleri iletimde olmalı ancak L1 fazı çıkışında sadece pozitif alternans var
283	L2 fazı by-pass tristörleri iletimde olmalı ancak L2 fazı çıkışında sadece pozitif alternans var
383	L3 fazı by-pass tristörleri iletimde olmalı ancak L3 fazı çıkışında sadece pozitif alternans var
184	L1 fazı by-pass tristörleri iletimde olmalı ancak L1 fazı çıkışında sadece negatif alternans var
284	L2 fazı by-pass tristörleri iletimde olmalı ancak L2 fazı çıkışında sadece negatif alternans var
384	L3 fazı by-pass tristörleri iletimde olmalı ancak L3 fazı çıkışında sadece negatif alternans var
185	L1 fazı by-pass tristörleri iletimde olmalı ancak L1 fazı çıkışında voltaj yok
285	L2 fazı by-pass tristörleri iletimde olmalı ancak L2 fazı çıkışında voltaj yok
385	L3 fazı by-pass tristörleri iletimde olmalı ancak L3 fazı çıkışında voltaj yok
186	Çıkış kontaktörü çekti ancak L1 fazı çıkışında sadece pozitif alternans var
286	Çıkış kontaktörü çekti ancak L2 fazı çıkışında sadece pozitif alternans var
386	Çıkış kontaktörü çekti ancak L3 fazı çıkışında sadece pozitif alternans var
187	Çıkış kontaktörü çekti ancak L1 fazı çıkışında sadece negatif alternans var
287	Çıkış kontaktörü çekti ancak L2 fazı çıkışında sadece negatif alternans var
387	Çıkış kontaktörü çekti ancak L3 fazı çıkışında sadece negatif alternans var
188	Çıkış kontaktörü çekti ancak L1 fazı çıkışında AC voltaj yok
288	Çıkış kontaktörü çekti ancak L2 fazı çıkışında AC voltaj yok
388	Çıkış kontaktörü çekti ancak L3 fazı çıkışında AC voltaj yok
189	By-pass konumunda L1 fazında kısa devre algılandı
289	By-pass konumunda L2 fazında kısa devre algılandı
389	By-pass konumunda L3 fazında kısa devre algılandı
190	L1 Fazında KGK çıkışında ters yönde akım algılandı
290	L2 Fazında KGK çıkışında ters yönde akım algılandı
390	L3 Fazında KGK çıkışında ters yönde akım algılandı
191	İnverter yükü beslerken L1 fazı By-pass hattında kaçak akım algılandı
291	İnverter yükü beslerken L2 fazı By-pass hattında kaçak akım algılandı
391	İnverter yükü beslerken L3 fazı By-pass hattında kaçak akım algılandı

INV DC durum kodları özet tablosu	
400	DC bara voltajı yüksek
401	İnverter kontrol kartı üzerindeki besleme-1 tolerans dışında (+5V)
402	İnverter kontrol kartı üzerindeki besleme-2 tolerans dışında (+3.3V veya -5volt)
404	(+)DC bara düşük inverter stop
405	(-)DC bara düşük inverter stop
406	Ayarlanan süre içinde DC bara voltajı 4 defa yüksek ölçüldü

INV Genel durum kodları tablosu	
500	İnverter modülü RS232 üzerinden acil kapatma emri aldı
501	İnverter modülü CAN üzerinden acil kapatma emri aldı
502	Ayarlanan süre içinde 4 defa İnverter IGBT hatası oluştu (30 dakika)
503	Ayarlanan süre içinde 4 defa İnverter aşırı ısı alarmı oluştu (30 dakika)
504	Ayarlanan süre içinde 4 defa İnverterin 3 fazında çıkış düşük alarmı oluştu (30 dakika)
505	Ayarlanan süre içinde 4 defa İnverterin 3 fazında çıkış yüksek alarmı oluştu (30 dakika)
506	Eprom yazma veya okuma anında süre aşımı
507	İnverter EPROM bellek hatası
508	İnverter 3 faz birden aşırı yüklendi
509	İnverter bakım bypass şalteri açık
510	İnverter IGBT hatası alarmı
511	İnverter aşırı ısı alarmı
512	İnverter 3 faz birden çıkış düşük
513	İnverter 3 faz birden çıkış yüksek
514	İnverter çıkış kontaktörü çekmesi gereken konumda hala çekmemiş görünüyor
515	İnverter çıkış kontaktörü bırakması gereken konumda hala çekik görünüyor
516	İnverter yükü beslerken By-pass hattında kaçak akım algılandı
517	İnverter çıkış kontaktörü çekti ancak çıkışta 3 faz birden yok
518	İnverter Power on durumunda By-pass konumunda KGK çıkışında bypass voltajları yok

INV Kontrol hareketleri durum kodları özet tablosu	
612	INV modülü RS232 üzerinden akü sayısı kaydedildi
613	INV modülü CAN1 üzerinden akü sayısı kaydedildi
614	INV modülü RS232 üzerinden by-pass ve çıkış frekansı kaydedildi
615	INV modülü CAN1 üzerinden by-pass ve çıkış frekansı kaydedildi
616	INV modülü RS232 üzerinden By-pass ve çıkış voltajı kaydedildi
617	INV modülü CAN1 üzerinden By-pass ve çıkış voltajı kaydedildi
618	INV modülü RS232 üzerinden fabrika opsiyonları kaydedildi
619	INV modülü CAN1 üzerinden fabrika opsiyonları kaydedildi
620	INV modülü RS232 üzerinden kullanıcı opsiyonları kaydedildi
621	INV modülü CAN1 üzerinden kullanıcı opsiyonları kaydedildi
622	INV modülü RS232 üzerinden genel test emri aldı
623	INV modülü CAN1 üzerinden genel test emri aldı
624	INV modülü RS232 üzerinden by-pass emri aldı
625	INV modülü CAN1 üzerinden by-pass emri aldı
626	INV modülü RS232 üzerinden yükü KGK ya aktar emri aldı
627	INV modülü CAN1 üzerinden yükü KGK ya aktar emri aldı
628	INV modülü RS232 üzerinden çalışma belleğini>>fabrika ayarlarına kopyala emri aldı
629	INV modülü CAN1 üzerinden çalışma belleğini>>fabrika ayarlarına kopyala emri aldı
630	INV modülü RS232 üzerinden fabrika ayarlarını>>çalışma belleğine kopyala emri aldı
631	INV modülü CAN1 üzerinden fabrika ayarlarını>>çalışma belleğine kopyala emri aldı
632	INV modülü RS232 üzerinden çalışma belleği>>Kullanıcı ayarları belleğine kopyalama emri aldı
633	INV modülü CAN1 üzerinden çalışma belleği>>Kullanıcı ayarları belleğine kopyalama emri aldı
634	INV modülü RS232 üzerinden inverter duraklat emri aldı
635	INV modülü CAN1 üzerinden inverter duraklat emri aldı
	Burdan sonrakiler PFC doğrultucu modülüne aynen transfer edilir
636	INV modülü RS232 üzerinden EPROM çeksum işlemi yapıldı
637	INV modülü CAN1 üzerinden EPROM çeksum işlemi yapıldı
638	INV modülü RS232 üzerinden kısa akü testi emri aldı
639	INV modülü CAN1 üzerinden kısa akü testi emri aldı
640	INV modülü RS232 üzerinden uzun akü testi emri aldı
641	INV modülü CAN1 üzerinden uzun akü testi emri aldı
642	INV modülü RS232 üzerinden akü testi iptal emri aldı
643	INV modülü CAN1 üzerinden akü testi iptal emri aldı

644	INV modülü RS232 üzerinden boost şarj başlama emri aldı
645	INV modülü CAN1 üzerinden boost şarj başlama emri aldı
646	INV modülü RS232 üzerinden boost şarj durdur emri aldı
647	INV modülü CAN1 üzerinden boost şarj durdur emri aldı
648	INV modülü RS232 üzerinden PFC kısa duraklatma emri aldı
649	INV modülü CAN1 üzerinden PFC kısa duraklatma emri aldı
650	INV modülü RS232 üzerinden jeneratör modu başlatma emri aldı
651	INV modülü CAN1 üzerinden jeneratör modu başlatma emri aldı
652	INV modülü RS232 üzerinden uyku moduna geç emri aldı
653	INV modülü CAN1 üzerinden uyku moduna geç emri aldı
654	INV modülü RS232 üzerinden uyku modundan çık emri aldı
655	INV modülü CAN1 üzerinden uyku modundan çık emri aldı
656	INV modülü RS232 üzerinden Servis login emri aldı
657	INV modülü CAN1 üzerinden Servis login emri aldı
658	INV modülü RS232 üzerinden Logout emri aldı
659	INV modülü CAN1 üzerinden Logout emri aldı
660	INV modülü RS232 üzerinden Kullanıcı login emri aldı
661	INV modülü CAN1 üzerinden Kullanıcı login emri aldı
662	INV modülü RS232 üzerinden servis seviyesinde fault reset emri aldı
663	INV modülü CAN1 üzerinden servis seviyesinde fault reset emri aldı
664	INV modülü RS232 üzerinden Hata belleğini temizleme emri aldı
665	INV modülü CAN1 üzerinden Hata belleğini temizleme emri aldı
666	INV modülü RS232 üzerinden rejeneratif mod uygulama emri aldı
667	INV modülü CAN1 üzerinden rejeneratif mod uygulama emri aldı
668	INV modülü RS232 üzerinden kullanıcı seviyesinde fault reset emri aldı
669	INV modülü CAN1 üzerinden kullanıcı seviyesinde fault reset emri aldı

PFC Doğrultucu modülü durum kodları

PFC L1-L2-L3 Fazı durum kodları özet tablosu	
1101	PFC L1 fazı AC giriş akım sensörü açık devre
1201	PFC L2 fazı AC giriş akım sensörü açık devre
1301	PFC L3 fazı AC giriş akım sensörü açık devre
1102	PFC L1 fazı AC giriş voltaj örneği düzensiz veya DC
1202	PFC L2 fazı AC giriş voltaj örneği düzensiz veya DC
1302	PFC L3 fazı AC giriş voltaj örneği düzensiz veya DC
1103	PFC L1 fazı girişinde elektrik kesik
1203	PFC L2 fazı girişinde elektrik kesik
1303	PFC L3 fazı girişinde elektrik kesik
1104	PFC L1 fazı girişinde şebeke yüksek
1204	PFC L2 fazı girişinde şebeke yüksek
1304	PFC L3 fazı girişinde şebeke yüksek
1105	PFC L1 fazı AC giriş voltajı nominal değerden %20 yüksek
1205	PFC L2 fazı AC giriş voltajı nominal değerden %20 yüksek
1305	PFC L3 fazı AC giriş voltajı nominal değerden %20 yüksek
1106	PFC L1 fazında AC giriş akımı limitlendi
1206	PFC L2 fazında AC giriş akımı limitlendi
1306	PFC L3 fazında AC giriş akımı limitlendi

PFC doğrultucu DC durum kodları özet tablosu	
1400	PFC +DC bara voltajı yüksek alarmı
1401	PFC -DC bara voltajı yüksek alarmı
1402	PFC DC LEM akım sensör hatası
1403	PFC Ayarlanan süre içinde 4 defa +DC BARA yüksek alarmı oluştu
1404	PFC Ayarlanan süre içinde 4 defa -DC BARA yüksek alarmı oluştu
1405	PFC izole besleme tolerans dışı
1406	PFC (+)DC BARA rejeneratif modunda
1407	PFC (-)DC BARA rejeneratif modunda

PFC doğrultucu Genel durum kodları özet tablosu	
1500	PFC RS232 veya CAN üzerinden acil kapatma emri algılandı
1501	PFC IGBT hatası alarmı
1502	PFC Aşırı ısı alarmı
1503	PFC Giriş kontaktörü bırakık olmalı ancak çekik görünüyor
1504	PFC Giriş kontaktörü çekik olmalı ancak bırakık görünüyor
1505	PFC ana kartında Eprom yazma ve okuma işlemi esnasında süre aşımı
1506	PFC Power on anında eprom belleği toplama (çeksum) hatası
1507	Ayarlanan süre içinde PFC modülünde 4 defa IGBT fault alarmı oluştu
1508	PFC Ayarlanan süre içinde 4 defa aşırı ısı alarmı oluştu
1509	PFC KGK girişinde 3 faz birden kesik (elektrik kesildikten 2.5 saniye sonra)
1510	PFC KGK girişinde 3 faz birden yüksek (2.5 saniye sonra)
1511	PFC KGK L1-L2 giriş fazları kesik (faz faz arası)
1512	PFC KGK L1-L3 giriş fazları kesik (faz faz arası)
1513	PFC KGK L2-L3 giriş fazları kesik (faz faz arası)
1514	PFC KGK L1-L2 fazlarında giriş voltajı yüksek (faz faz arası)
1515	PFC KGK L1-L3 fazlarında giriş voltajı yüksek (faz faz arası)
1516	PFC KGK L2-L3 fazlarında giriş voltajı yüksek (faz faz arası)

PFC doğrultucu Kontrol hareketleri durum kodları özet tablosu	
1612	PFC RS232 üzerinden akü sayısı kaydedildi
1613	PFC CAN1 üzerinden akü sayısı kaydedildi
1614	PFC RS232 üzerinden giriş frekansı kaydedildi
1615	PFC CAN1 üzerinden giriş frekansı kaydedildi
1616	PFC RS232 üzerinden fabrika opsiyonları kaydedildi
1617	PFC CAN1 üzerinden fabrika opsiyonları kaydedildi
1618	PFC RS232 üzerinden AC giriş voltajı kaydedildi
1619	PFC CAN1 üzerinden AC giriş voltajı kaydedildi
1626	PFC RS232 üzerinden AC giriş sinyali testi emri aldı
1627	PFC CAN1 üzerinden AC giriş sinyali testi emri aldı
1628	PFC RS232 üzerinden çalışma belleğini fabrika belleğine kopyalama emri aldı
1629	PFC CAN1 üzerinden çalışma belleğini fabrika belleğine kopyalama emri aldı
1630	PFC RS232 üzerinden fabrika belleğini çalışma belleğine kopyalama emri aldı
1631	PFC CAN1 üzerinden fabrika belleğini çalışma belleğine kopyalama emri aldı
1632	PFC RS232 üzerinden çalışma belleğini kullanıcı ayarları belleğine kopyala emri aldı
1633	PFC CAN1 üzerinden çalışma belleğini kullanıcı ayarları belleğine kopyala emri aldı
Burdan sonrakiler inverter modülü ile birlikte algılanır	
1636	PFC RS232 üzerinden EPROM çeksum yenileme işlemi yapıldı
1637	PFC CAN1 üzerinden EPROM çeksum yenileme işlemi yapıldı
1638	PFC RS232 üzerinden kısa akü testi yap emri aldı
1639	PFC CAN1 üzerinden kısa akü testi yap emri aldı
1640	PFC RS232 üzerinden uzun akü testi yap emri aldı
1641	PFC CAN1 üzerinden uzun akü testi yap emri aldı
1642	PFC RS232 üzerinden akü testi iptal emri aldı
1643	PFC CAN1 üzerinden akü testi iptal emri aldı
1644	PFC RS232 üzerinden boost şarj moduna geç emri aldı
1645	PFC CAN1 üzerinden boost şarj moduna geç emri aldı
1646	PFC RS232 üzerinden boost şarj modundan çık emri aldı
1647	PFC CAN1 üzerinden boost şarj modundan çık emri aldı
1648	PFC RS232 üzerinden kısa duraklama emri aldı
1649	PFC CAN1 üzerinden kısa duraklama emri aldı
1650	PFC RS232 üzerinden jeneratör moduna geç emri aldı
1651	PFC CAN1 üzerinden jeneratör moduna geç emri aldı
1652	PFC RS232 üzerinden uyku moduna gir emri aldı
1653	PFC CAN1 üzerinden uyku moduna gir emri aldı
1654	PFC RS232 üzerinden uyku modundan çık emri aldı
1655	PFC CAN1 üzerinden uyku modundan çık emri aldı
1656	PFC RS232 üzerinden Servis Login emri aldı
1657	PFC CAN1 üzerinden Servis Login emri aldı
1658	PFC RS232 üzerinden Logout emri aldı
1659	PFC CAN1 üzerinden Logout emri aldı
1660	PFC RS232 üzerinden User login emri aldı
1661	PFC CAN1 üzerinden User login emri aldı
1662	PFC RS232 üzerinden servis seviyesinde fault reset emri aldı
1663	PFC CAN1 üzerinden servis seviyesinde fault reset emri aldı
1664	PFC RS232 üzerinden Hata belleğini temizleme emri aldı
1665	PFC CAN1 üzerinden Hata belleğini temizleme emri aldı
1666	PFC RS232 üzerinden rejeneratif geri besleme emri aldı
1667	PFC CAN1 üzerinden rejeneratif geri besleme emri aldı
1668	PFC RS232 üzerinden kullanıcı seviyesinde fault reset emri aldı
1669	PFC CAN1 üzerinden kullanıcı seviyesinde fault reset emri aldı

Durum kodlarının detaylı açıklamaları servis kılavuzunda veya Device calibrator servis kılavuz programında mevcuttur.

3.4 Hata Mesajları, Alarmlar ve Çabuk Arıza Tespiti :

Cihazın en alt satırında yer alan Alarm kodları ve mesajları o andaki durumu kullanıcılara daha kolay belirtebilecek şekilde düzenlenmiştir. Bu alarm mesajlarına göre kullanıcıların yapabileceği hususlar aşağıda açıklanmıştır.

NOT : **R00 PFC HATASI = XXXX** veya **A00 INV HATASI = XXXX** mesajı görünüyorsa ise sistem hatası oluşan modül ile ilgili aşağıdaki alarm mesajları görünmez bu durumda XXXX ile gösterilen durum kodu önem kazanır. Durum kodlarının anlamları bir önceki bölümde açıklanmıştır.

R00 PFC HATASI=XXXX

Servis çağırınız.

R01 AC GİRİŞ YÜKSEK

Cihazın AC giriş voltajı maksimum değeri aştı ,şebeke voltajı anormal yükseldi. , voltajın normale dönmesini bekleyiniz.

R02 ŞEBEKE KESİK

Cihazın AC giriş voltajı çok düşük yada kesik ,voltajın normale dönmesini bekleyiniz.

R03 DC YÜKSEK

Servis çağırınız.

R05 FREK TOLER

Cihazın AC giriş voltajı FREKANSI çok düşük yada yüksek ,frekansın normale dönmesini bekleyiniz.

R06 AŞIRI ISI

Doğrultucu modülü aşırı ısındı servis çağırınız.

R07 BLACKOUT

AC doğrultucu giriş voltajı kısa süre kesildi ,cihaz elektrik üretmeye devam eder ,giriş voltajı normale dönünce doğrultucu otomatik olarak tekrar başlar.

R08 IGBT HATASI

Servis çağırınız

R09 FAZ ÇEVİR

Cihazın girişlerine gelen 3 faz elektriğin faz sırasının ters olduğunu gösterir. Daha önce cihazda bu uyarı yok ise ve oluşmuş ise cihazın giriş fazları döndürülmüş anlamına gelir ,teknik personelden giriş fazlarını düzeltmesini isteyiniz.

R14 PFC DURAKLATILDI

Herhangi bir nedenle geçici olarak doğrultucu durduruldu ,tek başına bu uyarı anlam ifade etmez birlikte gösterilen alarmı kontrol ediniz.

R15 DC DÜŞÜK DOWN

DC bara veya akü voltajı cihazın çalışamayacağı değere düştü durum sürekli ise servis çağırınız.

R17 AKÜ TESTİ

Cihaz 30 saniye için otomatik test moduna geçti, 30 saniye bekleyiniz süre sonunda normal çalışmaya geçecektir.

R18 BOOST ŞARJ

Cihaz servis tarafından 10 saat için boost (yükseltilmiş şarj) moduna geçirildi süre sonunda normal çalışmaya döner.

R19 AC YÜKSEK

Cihazın AC giriş tepe voltajı çok kısa süre için nominal değeri %20 geçti , voltajın normale dönmesini bekleyiniz.

R20 GİRİŞ KONTAKTÖR

Cihazın giriş kontaktörü bıraktı ve doğrultucuyu şebekeden ayırdı ,bu uyarı tek başına bir anlam ifade etmez birlikte görünen alarmı kontrol ediniz.

R21 PFC DURAKLADI

Herhangi bir nedenle geçici olarak doğrultucu kendisini durdurdu ,tek başına bu uyarı anlam ifade etmez birlikte gösterilen alarmı kontrol ediniz.

R22 POS ŞARJ LİMİT , R23 NEG ŞARJ LİMİT

Bu uyarı akülerin şarj akımının ayarlanan limit değerinde olduğunu gösterir ,normal çalışmada ekranda gösterilmez ancak kayıtlı alarm loglarında görünür. Cihazın çalışmasını etkilemez.

R24 DC BARA BEKLEME

Cihazın DC BARA veya akü voltajlarından herhangi biri başlatma voltajının altında ,uyarının anlamı voltaj normale dönünce doğrultucu başlayacak. DC voltajlar normale dönünce doğrultucu başlamalıdır, başlamaz ise servis çağırınız.

R25 AKÜ ARIZASI

Akü testinde akülerden bir veya birkaç tanesi arızalı olabilir servis çağırınız.

R26 AKÜ ISI SENSÖRÜ

Akü ortam ısısı ölçme sensörü arızalı cihaz normal çalışmaya devam eder ancak kontrol için servis çağırınız.

R27 AKÜ ISISI YÜKSEK

Akülerin ortam ısısı normal değerin üzerinde servis çağırınız.

R29 PFC RESET

Doğrultucu modülünün yeni açıldığını gösterir ve 10 saniye içinde silinir dikkate almayınız.

R30 BEKLEYİNİZ !

Doğrultucu başlatma gecikme ayarı aktif ve cihaz bu sürenin dolmasını bekliyor süre sonunda başlayacak her şey yolunda.

L01 TH1 ISI YÜKSEK , L03 TH1 ISI DÜŞÜK

Harici TH1 ısı ölçme sensöründe ölçülen ısı tolerans dışında.sıcaklığın normal olup olmadığını kontrol ediniz.

L02 TH2 ISI YÜKSEK, L04 TH2 ISI DÜŞÜK

TH2 dahili ısı ölçme sensörü tarafından ölçülen cihazın kabin içi sıcaklığı tolerans dışı, havalandırma giriş ve çıkışlarını kontrol ediniz, cihazın çalıştığı ortam ısını kontrol ediniz.

L05 FAN BAKIMI

Cihazın programlanan soğutma fanı bakım zamanı geldi servis çağırınız. Cihaz normal çalışmaya devam eder.

L06 AKÜ BAKIMI

Cihazın programlanan akü bakım zamanı geldi servis çağırınız. Cihaz normal çalışmaya devam eder.

L08 TH1 SENSÖR HATASI, L09 TH2 SENSÖR HATASI

TH1 veya TH2 ısı ölçme sensörleri arızalı servis çağırınız.

L10 HATA RESETLE

Servis çağırınız

L11 AKÜ KONTAKTÖR

Cihazın akü şalteri kapalı cihaz şebekeden normal çalışır ancak elektrik kesilir ise yükler elektriksiz kalır. Cihazın akü şalterini açın.

L12 GENEL BAKIM

Cihazın programlanan genel zamanı geldi servis çağırınız. Cihaz normal çalışmaya devam eder.

L13 PFC CAN COMM ERR

Servis çağırınız ,cihaz normal çalışmaya devam eder.

L14 INV CAN COMM ERR

Servis çağırınız ,cihaz normal çalışmaya devam eder.

A00 INV HATASI=XXXX

Servis çağırınız.

A01 AŞIRI AKIM

Cihazın çıkışına normalden fazla bir yük bağlanmış olabilir ,son günlerde yük cinsinde veya bağlanan yük miktarında değişiklik var ise alarmin sebebi bu olay olabilir kontrol ediniz ,olay devam ediyor ise servis çağırınız.

A02 AŞIRI ISI KESME

Cihazın hava giriş ve çıkışlarında herhangi bir engel olup olmadığını kontrol ediniz, eğer alarm devam ediyor ise servis çağırınız.

A03 AKÜ YÜKSEK

Cihazın çıkışına anormal değerlerde bir endüktif yük bağlanmış ise (motor gibi) bu alarm oluşabilir kontrol ediniz alarm devam ediyor ise servis çağırınız.

A04 ÇIKIŞ DÜŞÜK

İnverterin ürettiği AC çıkış voltajı düşük servis çağırınız.

A05 ÇIKIŞ YÜKSEK

İnverterin ürettiği AC çıkış voltajı yüksek servis çağırınız.

A06 AŞIRI YÜK KESME

Cihazın çıkışına bağlı olan yüklerin toplamı cihazın %100 kapasitesini aşıyor yükleri azaltınız eğer alarm devam ediyor ise cihaz yükünüzü beslemeye yetmiyor anlamına gelir daha büyük güçte KGK ya ihtiyacınız var. Bazı yükler ilk voltaj uygulandığında normal değerlerinin üzerinde akım çekebilir ancak bu durum geçici olabilir.

A07 KISA DEVRE

Cihazın çıkışında yüklere giden elektrik tesisatında kısa devre var kontrol ediniz.

A08 BAKIMDA

Cihazın bakım şalteri açık (1 konumu) ,bu şalter yetkisiz kişilerin müdahale etmemesi için kilitli olarak seçilmiştir, normal çalışmaya dönmek için şalter açık ise kapatınız (0 konumu)

A09 ELLE BYPASS

Cihaz ön panelden by-pass durumuna alınmış ,emirler menüsünden tekrar normal çalışmaya geçiniz.

A10 AKÜ ZAYIF KESME

Elektrik kesik olduğu durumda aküler tamamen boşaldı cihazın çalışması için enerji yok, elektrik geldikten sonra akü şarjı ve cihaz otomatik olarak başlayacaktır.

A11 ACİL KAPATMA

Cihazın harici acil kapatma butonuna basılmış

A12 DC DENGE

Servis çağırınız

A13 TEPE YÜKSEK

Cihazın çıkışından uzun süre aşırı tepe akımı çekildi yükleri kontrol ediniz.

A14 INV BAŞLAYAMADI

Servis çağırınız.

A17 BYPASS KESİK , A18 BYPASS VOLT , A19 BYPASS FREKANS

Cihazın Giriş voltajı veya By-pass voltajının frekans ve gerilim değerleri tolerans dışı eğer durum sürekli ise cihaza giren enerjiyi kontrol ediniz.

A20 AŞIRI YÜK

Cihaz henüz çalışıyor ancak çıkışından %100 kapasitesini aşan güç çekiliyor ,yükleri kontrol ediniz.

A21 AŞIRI ISI

Cihaz henüz çalışıyor ancak inverter modülü ısısı yükselmeye başladı servis çağırınız.

A22 ÇIKIŞ KESİK

Bu uyarı cihazın by-pass modülü çıkışında elektrik olmadığını gösterir, Eğer elektrik kesik ve cihaz durmuş ise bu durum normaldir, elektrik gelince uyarı devam eder ise servis çağırınız.

A23 BYPASS

Cihaz herhangi bir nedenle by-passs durumunda ,başlarken cihaz daima bypass durumundan başlar. Ancak çalışma esnasında oluşur ise birçok nedenle bu alarm oluşabilir. Alarm devam ediyor ise servis çağırınız.

A24 TERS AKIM

Cihazın çıkışına motor gibi rejeneratif yük bağlandığında bu uyarı oluşabilir cihaz çalışmaya devam eder. Sık sık uyarı tekrarlanıyor ise servis çağırınız.

A25 INV RESET

Inverter modülünün yeni açıldığını gösterir ve 10 saniye içinde silinir dikkate almayınız.

A26 AKÜ ZAYIF

Cihaz henüz çalışıyor ancak aküler zayıflamaya başladı, belli bir süre sonra yüklerin elektriği kesilecektir. Elektrik kesikken bu uyarı normaldir ancak elektrik var iken oluşur ise servis çağırınız.

A27 JENERATÖR MODU

Cihaz jeneratör modunda çalışıyor, jeneratör durunca bu modan otomatik olarak çıkar.

A28 FAZ KAYBI

Cihazın çıkış fazlarından biri kesik servis çağırınız.

A29 SENKRON YOK

Bu uyarı cihazın giriş voltajı veya frekansı toleranslar dışına çıkar ise oluşabilir ancak sürekli oluşur ise servis çağırınız.

A30 KISA DEVRE

Cihaz 4 alternansa kadar çıkışta oluşan kısa devrelerde çıkış akımını limitler ve çalışmaya devam eder, bu durumda cihazın çıkışındaki elektrik tesisatında geçici kısa devre oluşmuş olabilir kontrol ediniz.

A31 ÇIKIŞ ŞALTERİ

Cihazın çıkış şalteri kapalı (0 konumunda) ,şalteri açınız (1 konumu)

A32 SERVİS LOGİN

Servis personelinin servis şifresi ile cihaza giriş yaptığını gösteren uyarı cihazın çalışması etkilenmez.

A34 BYP.FAZ ÇEVİR

Cihazın by-pass girişlerine gelen 3 faz elektriğin faz sırasının ters olduğunu gösterir. Daha önce cihazda bu uyarı yok ise ve oluşmuş ise cihazın giriş fazları döndürülmüş anlamına gelir ,teknik personelden giriş fazlarını düzeltmesini isteyiniz.

A35 INV STOP

Cihazın inverter modülünün durakladığını gösterir, tek başına bir anlam ifade etmez birlikte görünen alarmı kontrol ediniz.

A36 INV DC DÜŞÜK

Bu uyarı sürekli ise servis çağırınız.

A37 AKIM LİMİT

Normal çalışmada cihazın çıkış akımı %150 akımda limitlendi durum geçici ise kısa bir süre cihazdan yüksek akım çekildi anlamına gelir ancak sürekli oluyor ise servis çağırınız.

A38 SİGORTA ATIK

Servis çağırınız.

A39 BESLEME TOL.

Servis çağırınız

A43 KULLANICI LOGIN

Emirler veya tercihler menüsünde işlem yapmak için kullanıcı şifresinin doğru olarak girildiğini gösteriri cihazın çalışmasını etkilemez.

A45 ŞİFRE GİRİNİZ

Servis çağırınız cihaz sistem hatası verdiğiinden dolayı başlamak için servis şifresi istiyor.

IV. ÇALIŞTIRMA TALİMATLARI

4.1 GİRİŞ

Cihazın tüm elektriksel bağlantıları talimatlarına uygun olarak yapıldıktan sonra, KGK'nın tüm şalter ve sigortaları kapalı ("0" konumu) durumdayken;

1. Akü bağlantı polaritelerini kontrol ediniz:

- K1 : + V (Anma gerilimi +360V, tampon şarj gerilimi +405V)
- K2-K2 : 0 V ("+" ve "-" akü gruplarının ortak noktası)
- K3 : - V (Anma gerilimi -360V, tampon şarj gerilimi -405V)

2. 3-Faz AC giriş ve Nötr bağlantılarını kontrol ediniz (Faz sırası'na da dikkat edilmelidir).

DİKKAT!!! HARİCİ AKÜ BAĞLANTISINDA, HER AKÜ GRUBUNDAN İKİŞER KABLO GETİRİLMELİ VE AKÜ GRUPLARI ARASINDAKİ ORTAK NOKTA BAĞLANTISI K2 KLEMENSLERİ ÜZERİNDEN SAĞLANMALIDIR!

UYARI ! : Nötr bağlantısı yapılmaksızın KGK asla çalıştırılmamalıdır.

3. KGK'nın çıkış (yük) bağlantılarını kontrol ediniz.

4.2 BİR KGK'NIN TEK BAŞINA ÇALIŞTIRILMASI ("ONLINE" Çalışma):

4.2.1 KGK'nın Tamamen Kapalı Durumdayken Çalıştırılarak Devreye Alınması:

1. S1(AC Giriş) anahtarını açınız ("1" konumuna alınız)
2. S2 (Bypass) " " "
3. S4 (AC Çıkış) " " "

DİKKAT!!! AÇMA/KAPAMA ANAHTARI (S7) AÇILIR AÇILMAZ KGK'NIN ÇIKIŞ KLEMENSLERİNE BYPASS GERİLİMİ GELECEKTİR!

4. S7 (Aç/Kapa) anahtarını çeviriniz ("1" konumuna alınız). LCD panel çalışmaya başlayacak ve ekranda "INV RESET veya PFC RESET" yazısı çıkarak doğrultucu'nun çalışmaya başladığını gösterecektir.
5. Birkaç saniye sonra ön paneldeki kırmızı bypass ışığı (L2) söner ve yeşil renkli evirici ışığı (L6) yanar. L6 lambası KGK'nın normal çalışmaya başladığını ve kritik yük için gerekli kesintisiz gerilim ürettiğini gösterir.
6. S5 (Akü) anahtarını açarak ("1" konumu) aküleri devreye alınız.
7. Cihaz normal çalışmaya geçmiştir.

4.2.2 KGK'nın Kapatılması

KGK'nın çıkışından beslenen tüm yükler devreden çıkarıldıktan sonra:

1. S4 (AC Çıkış) anahtarını kapatınız ("0" konumuna alınız).
2. S7 (Aç/Kapa) anahtarını kapatınız ("0" konumuna alınız).
3. S5 (Akü) anahtarını kapatınız ("0" konumuna alınız).
4. S2 (Bypass) anahtarını kapatınız ("0" konumuna alınız).
5. S1 (AC Giriş) anahtarını kapatınız ("0" konumuna alınız).

Yukarıdaki işlemler sonucunda KGK tamamen devre dışı kalır. Bu durumda PFC DOĞRULTUCU ile EVİRİCİ çalışmamakta ve aküler şarj edilmemektedir.

4.2.3 KGK'nın Normal Çalışmadan Bakım Bypass Durumuna Alınması

1. Normal çalışma sırasında, LCD paneldeki yukarı ve aşağı butonlarını kullanarak EMİRLER menüsüne giriniz. Yine yukarı aşağı butonuyla, ENTER<BYPASS> komutuna ulaşip ENTER butonuna basınız. Bu durumda KGK çıkışındaki kritik yük Bypass'a aktarılacak ve bu durum LCD panelde **"A09 ELLE BYPASS"** mesajlarıyla belirtilecektir. Ayrıca paneldeki L6(yük KGK da) lambası sönecek ve L2(bypass) lambası yanacaktır.
2. S3 (Bakım Bypass) anahtarını (üzerindeki asma kilidi açıp çıkardıktan sonra) "1" konumuna getiriniz.
3. S7, S5, S1, S2 ve S4 anahtarlarını kapatınız ("0" konumuna getiriniz)

Bu durumda KGK çıkışında doğrudan doğruya Bypass gerilimi vardır ve kritik yük Bakım Bypass Anahtarı üzerinden beslenmektedir. KGK'nın içerisine ve devrelerine ise AC ya da DC herhangi bir gerilim gelmemektedir.

4.2.4 KGK' nın Bakım Bypass Durumundan Normal Çalışmaya Alınması

1. S1 (AC Giriş) anahtarını açınız ("1" konumuna alınız).
2. S2 (Bypass) anahtarını açınız ("1" konumuna alınız).
3. S4 (AC Çıkış) anahtarını açınız ("1" konumuna alınız).
4. S7 (Aç/Kapa) anahtarını açınız ("1" konumuna alınız). LCD panel çalışmaya başlayacak ve ekranda ana menü görünecektir.. Yine ekranda **"A08 BAKIMDA"** yazısı okunacak ve evirici henüz başlamayacaktır.
5. S3 (Bakım Bypass) anahtarını kapatınız ("0" konumuna alınız). S3'ün kapatılmasını takiben evirici otomatik olarak çalışmaya başlayacaktır.
6. S5 (Akü) anahtarını açarak ("1 konumu) aküleri devreye alınız.

Bu durumda KGK normal kesintisiz çalışmaya hazır durumdadır.

4.3 Elektrik Kesilince...

Şebeke gerilimi kesildiğinde, ön paneldeki likit kristal göstergede " **R02 ŞEBEKE KESİK** " mesajı görülür. Aynı zamanda aralıklı olarak sesli uyarı duyulur. KGK'nız akü gerilimini AC gerilime çevirmeye devam ederek bilgisayarınızın bilgi kaybına veya arızaya uğramaksızın çalışmasını sağlar. Gereksiz yükler devreden çıkarılarak akü süresi uzatılabilir.

Ancak aküden çalışırken bu yükleri tekrar devreye almayınız.

Kısa bir süre sonra şebeke elektriği tekrar geldiğinde KGK normal çalışmasına döner ve ekranda Alarm mesajı silinir.

Mevcut akü süresine (akülerin Ah -kapasite değerlerine; şarj durumuna göre; yaşına göre değişir) göre en kısa sürede bilgisayar sistemini gerekli önlemleri alarak kapatınız. Aksi halde akü besleme süresi sonunda yükler elektriksiz kalacaktır.

Aküden çalışırken aküler belli seviyeye düştüğü zaman önce "**A26 AKÜ ZAYIF**" mesajı görünür.

Akü tamamen boşalınca sonunda likit kristal göstergede " **A10 AKÜ ZAYIF KESME** " alarm mesajı görünür ve KGK kendini kapatır. Yükler enerjisiz kalır.

Eğer sistemde yedek bir jeneratörünüz varsa ve çalışır durumda ise, bu jeneratör devreye girerek KGK giriş beslemesini sağlar ve aküler hemen şarj olmaya başlar. KGK ve hemen devreye girebilen bir jeneratörün bir arada bulunması ile akü deşarj süresi kısılacak ve böylece aküler daha çabuk şarj olacaktır.

DİKKAT !!! Cihazın içinde veya akü grubunda kullanıcı tarafından servisi veya bakımı yapılacak hiçbir parça yoktur, bu nedenle CİHAZIN KAPAĞINI açmayınız. Akü kutup başlarından herhangi birisine asla dokunmayınız. KGK kapalı iken bile cihazın içinde yüksek gerilim vardır. Bu nedenle yetkili servis elemanları dışında herhangi bir kişi tamir veya başka amaçlı olarak KGK'nın kapaklarını açmamalıdır. Aksi halde ciddi yaralanmalar olabilir.

5.1 Planlanmış Bakım

KGK içinde bakım gerektiren bazı parçalar mevcuttur, ayrıca cihazın içinde bulunan güç elemanları hava akımı ile soğutulur. Bu durumda cihazın belli aralıklar ile tozdan arındırılması gerekir, soğutma fanları mekanik ve hareketli parçalardır bu nedenle belli aralıklar ile kontrol edilmeleri gerekir. Akülerin sağlıklı olup olmadıkları belli aralıklar ile kontrol edilmelidir.

Bakım gerektiren bu işlemleri cihaz 3 ayrı saat sayıcısı ile uyarı şeklinde zamanı geldiğinde kullanıcılara bildirir.

FAN BAKIMI sayacı

AKÜ BAKIMI sayacı

GENEL BAKIM sayacı

Bu tip koruyucu bakım ile küçük sorunların büyük arızalara dönmesi önlenir.

Cihazınız çok az bakım gerektirecek şekilde tasarlanmıştır. Kullanıcı aşağıda belirtilen hususları yerine getirmelidir.

5.2 Günlük Kontroller

KGK'yı her gün gözden geçirin ve şunlara dikkat edin:

Operatör kontrol panelini inceleyin. Tüm LED göstergelerin ve parametre ölçümlerinin normal olduğunu ve gösterge panelinde hiç bir uyarı veya alarm mesajı bulunmadığını gözleyiniz.

Cihazın fazla ısındığını gösteren bazı belirtiler olup olmadığını inceleyin.

Cihazın soğutma fanlarının dönüşünü kontrol ediniz.

Cihazın sesinde dikkat çekici bir değişiklik olup olmadığını dinleyiniz.

KGK havalandırma ızgaralarının herhangi bir şekilde tıkanmamış olmasına dikkat ediniz. Eğer tıkanmış ise hava giriş deliklerinde biriken tozu elektrik süpürgesi ile temizleyiniz.

Cihazın üzerine herhangi bir şey konulmamasına dikkat ediniz.

5.3 Haftalık Kontroller

1. Gösterge panelini inceleyerek sonuçları kaydediniz.
2. Her üç fazdaki KGK çıkış gerilimini ölçüp kaydediniz.
3. KGK çıkış hat akımlarını ölçüp kaydediniz.
4. Manuel akü testi yaparak akülerin durumunu kontrol ediniz.
Cihazın kapağını ıslak olmayan nemli bir bez ile silebilirsiniz.

Mümkünse gözlemleri not ediniz. Notları inceleyerek daha önceki gözlem notlarıyla bir fark olup olmadığını saptamaya çalışınız. Bu değerler daha önce kaydedilen değerlerden çok farklıysa, mümkünse, daha önceki incelemeden sonra KGK beslemesine ayrıca bir yük bağlanıp bağlanmadığını ve eğer bağlandıysa bu yüklerin büyüklüğünü, yerini ve türünü kaydedin. Bu bilgiler bir sorunla karşılaşılması halinde, sorunun nedenini bulmaya çalışan teknik yetkiliye yardımcı olabilir. Hiç bir neden yokken bir önceki ölçümden önemli oranda farklılık varsa derhal yetkili servisi arayınız.

5.4 Yıllık Bakım

Cihazın ve akü grubunuzun emniyetli ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak için yılda 2 kez yetkili servisi çağırarak yıllık bakımını yaptırmalısınız. Bakım zamanı geldiğinde cihaz kendisi uyarı oluşturur.

5.5 KGK 'nın Depolama Şartları ve Taşınması

- 1- Cihazı depolamadan önce akülerin şarjını manuel akü testi ile kontrol ediniz. Eğer akülerin şarjı yeterli değil ise KGK'yı en az 12 saat süre ile çalıştırıp akülerini şarj ediniz.
- 2- Cihazın bağlantılarını yetkili servis elemanlarına söktürünüz.
- 3- Depolama süresince aküler 6 ayda bir şarj edilmelidir.
- 4- Cihazı ve aküleri serin ve kuru bir yerde saklayınız.
KGK'nın ideal depolama sıcaklığı: 0 °C ile 40 °C max.
Akülerin ideal depolama sıcaklığı: 10 °C ile 35 °C max.
- 5- Cihaz taşıma işlemi için uygun palet üzerine sabitlenir. Taşınması forklift yardımı ile paletten yapılır.



VI. ARIZALARIN SAPTANMASI VE GİDERİLMESİ

6.1 Arıza Nedenlerinin Saptanması ile İlgili Genel İşlemler

KGK oldukça karmaşık elektronik kontrol devrelerine sahiptir. Bu devrelerde meydana gelebilecek hataların saptanması, hataların nedenlerinin bulunabilmesi ve gerekli onarım işlemlerinin yapılabilmesi için, bu devrelerin yapısı ve işleyişi hakkında doğru ve eksiksiz bilgi sahibi olmak gerekmektedir. Bu bölümde konu ile ilgili eğitim almış kullanıcıların alarm ve göstergeleri doğru yorumlayarak gereken ilk müdahaleyi yapabilmesi için gerekli olacak yeterli bilginin verilmesi amaçlanmaktadır.

Ortaya çıkacak olan KGK problemlerinin saptanması için pratik bir yol yoktur. Bir çok problem yavaşlayan bir performans düşüşü şeklinde ortaya çıkmaz. Genelde KGK ya sorunsuz çalışır yada devreden çıkarak yükü bypass beslemesine transfer eder. Ancak sistem veya yük özelliklerindeki herhangi bir değişikliğin hemen saptanabilmesi için, daha önce bakım işlemleri bölümünde belirtildiği üzere KGK çalışma parametrelerine ilişkin ölçümlerin düzenli olarak kaydedilmesi gerekir.

Genel olarak, çıkış gerilimi normal olarak belirlenen değerden %2 oranında sapmalar gösterebilir. Belirtilen bu tipik değerlerden çok farklı değerler söz konusuysa bunların nedeni araştırılmalıdır.

Sorunların yetkili servise aktarılması sırasında yük durumu ile ilgili detayların (örneğin yeni bir yük bağlanmış veya mevcut bir yük ayrılmış vb. olabilir.) aktarılması da yararlı olacaktır.

Arıza nedenlerinin saptanması sırasında sistemli bir şekilde şu genel yapıyı takip etmek gerekir:

Hatanın belirlenmesi: Hata ile karşılaştığınızda yapmanız gereken ilk şey görüntülü mesajlar, gösterge paneli ledleri, çalışma parametre değerleri ve devre kesicilerinin son durumlarının gözlenmesi ve kaydedilmesidir. Herhangi bir butona basmadan önce yapmanız gereken ilk şey budur.

Düzeltilici müdahaleler: Tüm göstergeleri not ettikten sonra “Operatör kontrol ve Gösterge paneli” konusuna bakarak bu hata ve uyarı mesajlarının ne anlama geldiklerini okuyunuz. Bu uyarılarla ilgili varsa önerilen işlemleri uygulayınız. Eğer önerilen işlemleri yeterince anlamadıysanız yada bir kaç led yanıyor ve bunlar arasındaki sebep ve sonuç ilişkisini anlamadıysanız derhal yetkili servisi arayınız.

Hatanın rapor edilmesi: Durumu yetkili servise bildirmelisiniz. Müşterinin sağlayacağı bu geribesleme ürün güvenilirliğinin artırılması ve ürünün çalışma performansının anlaşılabilmesi için önemli bir faktördür.

6.2 Servis Çağırmadan Önce

- 1- Kullanma talimatını dikkatlice okuyup uyguladınız mı?
- 2- KGK'nın şalter ve sigortaları normal konumlarında mı?
- 3- Cihazın bağlandığı elektrik panosunda enerji var mı?
- 4- KGK normal çalışma durumuna geçtiğinde akü devre kesiciyi “1” konumuna aldınız mı?
- 5- Ön paneldeki uyarı ışıklarından hangisi yanıyor?
- 6- Cihaza bağlanan yük miktarında değişiklik var mı?
- 7- Aşırı bir yüklenme oldu mu?

VII. KGK'NIN UZAKTAN KUMANDA BAĞLANTISI

TESCOM DS300SH serisi KGK'lar aşağıdaki seçenekler ile dış dünyaya bağlanabilir.

- Seri haberleşme portları aracılığı ile bağlantı
- KURU KONTAK (interface kartı) ile bağlantı
- Uzaktan izleme paneli bağlantısı

Birçok sistemde yukarıdaki seçeneklerden birinin kullanılması izleme ve kontrol için yeterlidir. Ancak bazı sistemlerde yukarıdaki 2 veya 3 seçenek beraber kullanılabilir. Bu durumda TESCOM tarafından üretilen aksesuar grubu, çözümlere yardımcı olabilir.

7.1 Seri Haberleşme Portlarının Kullanılması

Cihaz üzerinde standart olarak 2 adet seri haberleşme portu mevcuttur (com1 ve com2). Bunların her ikisinde kullanıcı haberleşmesi için kullanılabilir. Ancak servis durumunda com2 portunun görevi değiştirilir ve tercihler menüsünden servis portu durumuna geçilir.

Bu haberleşme yolu ile KGK'nın her türlü bilgisine ulaşılabilir. KGK tarafından ölçülen tüm voltaj ve akımlar, alarm durumları ve KGK'nın o andaki durumu izlenebilir.

Haberleşme sistemi interaktif olduğu için KGK'ya emirler gönderilebilir. Bu emirlerin listesi aşağıda belirtilmiştir:

- BYPASS 'a geç
- İNVERTÖRE'e geç
- SESLİ uyarıyı aç/kapat
- KGK saatini ve takvimini ayarla
- KISA AKÜ testi yap
- AKÜLER boşalana kadar uzun akü testi yap
- AKÜ testinden vazgeç
- ÇIKIŞ voltajını hemen kes (shutdown fonksiyonu)
- ÇIKIŞ voltajını belli süre sonra kes (shutdown fonksiyonu)
- ÇIKIŞ voltajını belli süre sonra kes ve belli süre sonra aç (shutdown fonksiyonu)
- SHUTDOWN fonksiyonundan vazgeç
- Cihazı isimlendir

Gibi fonksiyonlardır. Bu emirler KGK tarafından ancak **TERCİHLER/HABERLEŞME TERCİHLERİ** menüsünde bulunan **UZAK KONTROL:AÇIK** seçeneği kullanılırsa ve bu porttan kullanıcı şifresi gönderilir ise değerlendirilir. Aksi halde KGK bu emirleri yerine getirmez ve sadece portlardan bilgi alınabilir.

Seri haberleşme portunu kullanmak için özel yazılımlar gerekmektedir. Yukarıdaki emirlerden bazıları özel fonksiyonlardır. Bunlar sadece TMON program grubunun seri porta bağlı olan bir PC bilgisayar üzerinde çalıştırılması ile kullanılabilir.

TMON program grubu TESCOM tarafından geliştirilmiş programlardan oluşur.

Bunun dışında dünyaca ünlü devamlı geliştirilen bazı programlar yardımı ile her türlü işletim sisteminde izleme ve kontrol sağlanır. Bu programlar TESCOM tarafından pazarlanmaktadır.

7.2 Seri Haberleşme Portu Bağlantı Kablosu

RS232 Kablosu bağlantı şekli com1 ve com2 için aşağıdaki gibidir:

KGK Tarafı	Panel Tarafı
9 Tx	2 Rx
7 Gnd	5 Gnd
6 Rx	3 Tx

7.3 Modem ile Uzaktan Kumanda/Bağlantı

KGK RS232 portu üzerinden bir modem ile telefon hattına bağlanır. Operatör uzaktan, üzerinde TMON KGK kontrol programı olan bilgisayar ve modem yardımıyla KGK'nın bulunduğu numaraya bağlanır. Bu sayede normal telefon hattı ile KGK'nın durumu gözlenebilir.

7.3.1 Donanım Ayarları

Bu fonksiyonu kullanmak için gerekli donanım:

- Modemi olan PC bilgisayar
- WINDOWS 98
- TMON programı
- KGK ya bağlanacak NULL modem

KGK, NULL modemi otomatik cevaplama moduna geçirmek için AT emir setine sahiptir. Bu işlemin yapılabilmesi için donanım kurulduktan sonra COMMAND MENU içindeki ENTER:MODEM INIT maddesinde ENTER tuşuna 3 saniye basınız. Tuşa bastıktan sonra kısa sesli uyarı duyulacaktır. Bağlı olan modemin RX ve TX lambalarında o anda bir hareket olacaktır. Bu işlemden sonra modem dışarıdan arandığında telefona cevap verecek şekilde ayarlanır. Bunu denemek için modemin bağlı olduğu telefonu, başka bir telefon ile çevirin ve modem sesini telefondan dinleyin.

NOT : Tüm modemler KGK üzerindeki emirleri desteklemez. Bu durumda modemi bilgisayara bağlayıp ayarlamak gerekir.

7.3.2 Fonksiyon Kuralları

Uzaktan kumanda operatörü, bilgisayar, modem cihazı ve TMON programını kullanarak, NULL modeme bağlı olan KGK'nın telefon numarasını arar.

KGK'ya bağlı olan NULL modem cihazı, çağrıya otomatik cevap verecek ve KGK' dan gelen verileri telefon hattına gönderecektir. Bu şekilde RS232 seri ara biriminin sağladığı kontroller ve ölçümler başarıyla gerçekleşmiş olacaktır.

7.3.3 Modem Programlama Prosedürü

Smart modem (SM) bilgisayara bağlı olan, sessiz (NULL) modem KGK'ya bağlı olmalıdır. Modem cihazları için uygun olan **Standart Hayes AT** program dilidir. Uygulamada standart AT emir grubunu kullanan bir modem seçilmelidir.

7.3.3.1 Smart Modem (SM) Ayarlanması (Programlaması)

TMON programını kullanırken Smart modem başlangıç sırasında kendi ayarlarını programdan ayarlar. Varsayılan ayarlar aşağıdaki gibidir:

```
B0 E1 F1 M1 Q0 V1 X3
BAUD = 2400          PARITY = N      WORDLEN = 8
DIAL = PULSE         (TONE which can be programmed)

&A3 &B1 &C1 &D0 &H1 &I0 &K1 &M4
&N0 &R2 &S0 &T5 &Y1
```

Bu ayarlamalar, TMON programı ile yapılabilir.

7.3.4 Modem Bağlantı Kabloları

Smart Modem cihazının bilgisayara olan bağlantısı standart modem kablosu ile sağlanır ki bu da modem kendi standart aksesuarıdır. Harici modem kullanılacak ise bu kabloya ihtiyaç vardır, ama dahili modem kullanırken kabloya gerek yoktur.

NULL Modem ve KGK arasındaki bağlantı kabloları aşağıdaki gibi kurulmalıdır.


KGK DB9 Dişi	MODEM DB25 Erkek
6	3
7	7
9	2

7.4 Kuru Kontak (Interface Kartı Kullanımı)

Bu haberleşme sadece cihazda oluşan önemli olayları dışarıdan izlemek veya KGK'yı dışarıdan kontrol etmek için kullanılır. Aşağıda bu konu ile ilgili fonksiyonlar verilmiştir:

DİKKAT : Kuru kontak çıkışlarında en fazla 42Vac veya 60Vdc kullanılmalıdır.

Kuru kontak role çıkışları NO tiptir yani role alarm yokken çekmez terminaller açık devredir.

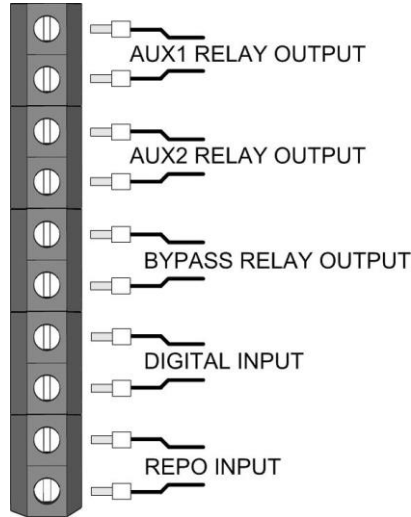

Function	Description
AUX1 RELAY (OPTIONAL)	Function selectable (NO-NC programmable)
AUX2 RELAY (OPTIONAL)	Function selectable (NO-NC programmable)
BYPASS RELAY (OPTIONAL)	Standard connection to RS232 connector (NO-NC programmable)
DIGITAL INPUT	OPTIONAL (Reserved for special applications)
REPO INPUT	Standard Remote Emergency Power Off input (NO-NC programmable)

7.5 KGK'nın Uzaktan İzleme Panel Bağlantısı

Uzaktan izleme paneli, KGK'dan 400 m. mesafeye kadar KGK'yı uzaktan izlemek için kullanılır. Bu panel kontrol / izleme odasına kurulur. Bu mesafe 25 metreye kadar ise RS232 haberleşmesi daha uzun mesafelerde RS485 haberleşmesi kullanılır. RS485 için ilave adaptör gereklidir.

Uzaktan izleme paneli KGK ile seri haberleşme yaparak bilgileri kullanıcıya aktarır. İzleme panelinin çalışması için 220 Vac 50Hz AC gerilim uygulanır bu gerilimin KGK çıkışından verilmesi daha uygun olur.

VIII. ÜRÜNÜN ENERJİ TÜKETİMİ AÇISINDAN VERİMLİ KULLANILMASI

Ürünler; kılavuzda belirtilen koşullar altında kullanılmalıdır. Bu ortam sağlandığı durumda ürün en verimli şekilde işlev görecektir

1. Enerji verimliliği, hayatın her aşamasındaki faaliyetlerimizde, tüketilen enerji miktarının, üretilen iş veya ürünlerdeki nitelik ve niceliği düşürmeden, mümkün olan en az seviyeye indirilmesi ve bunun sürekli hale getirilmesi anlamına gelir.

Enerji kullanan her cihazın çalışmasında bir verim değeri söz konusudur. Verim kabaca cihazın çıkışındaki -yani aldığımız- iş veya gücün, bunu elde etmek için cihazın enerji kaynağından harcadığı -yani verdiğimiz- iş veya güce oranıdır.

Elektrikle çalışan bir ürünün seçimi ve kullanımında aşağıda sıralanan önerilere uygun davranılması, ürünün enerji verimliliği açısından daha faydalı, ekonomik ve uzun ömürlü kullanımını sağlar. Böylece hem kullanıcı ekonomik olarak kâr eder, hem de daha temiz bir çevre yaratılmasına ve dünyamızın kaynaklarının korunmasına katkıda bulunmuş olur.

2. Cihazınız belli bir güç seviyesine uygun şekilde tasarlanmıştır. Verimli bir çalışma için ,cihaz ihtiyaca uygun kapasitede seçilmelidir.

3. Cihazınızın teknik özellikler tablosunda verilen elektriksel şartlar altında çalıştığından emin olun. Cihazınız kullanım kılavuzunda belirtilen elektriksel ve çevresel şartlar içerisinde daha verimli olarak çalışacaktır.

4. Çalışma ortamının belirtilen şartlara uyup uymadığını kontrol ediniz.

5. Ayrıca cihazın yerleştirileceği yerin, kılavuzun ilgili bölümünde açıklanan niteliklerde (doğrudan güneş ışığı almayan, bir ısı kaynağının yakınında olmayan bir yerde ve yeterli havalandırma boşluğu miktarı ile orantılı olarak sınırlandırılmış olacak ve genel anlamda daha verimli bir çalışma elde edilecektir.

6. Zamanında yapılan periyodik bakımlar ile cihaz bileşenleri içinde arızalı veya verimsiz çalışanlar tespit edilip değiştirilir. Böylece hem bu bileşenlerden kaynaklanabilecek hata / arıza durumları önlenmiş olur hem de daha verimli çalışma sağlanır.

7. Geri dönüşümü mümkün malzemelerin kullanımı, toplamda daha verimli bir enerji tüketiminin anahtarlarındandır. Kullanım ömrü dolan geri dönüşümlü malzemeleri (akü, elektronik komponentler vb.) talimat ve yönetmeliklere uygun şekilde elden çıkarınız.

AGKK11926 06/2024

İTHALATÇI / İMALATÇI FİRMANIN

UNVANI : TESCOE ELEKTRONİK SANAYİ ve TİCARET A.Ş

İSTANBUL / GENEL MERKEZ / BÖLGE SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜ

ADRESİ : Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 2.Cadde No:7 Zemin Kat Ümraniye / İSTANBUL

TEL : +90 (216) 977 77 70 pbx

FAKS : +90 (216) 527 28 18

İZMİR / FABRİKA

ADRESİ : 10009 Sokak No:1, Ulukent Sanayi Sitesi 35660 Menemen – İZMİR

TEL : +90 (232) 833 36 00 pbx

FAKS : +90 (232) 833 37 87

İZMİR / BÖLGE SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜ

ADRESİ : Mersinli, 2823/1. Sk. No:18/A, 35170 Konak / İZMİR

TEL : +90 (232) 935 87 26

FAKS : +90 (232) 966 87 26

ANKARA / BÖLGE SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜ

ADRESİ : İvedik OSB Melih Gökçek Bulvarı 1122. Cad. Maxivedik İş Merkezi No:20/106
Yenimahalle / ANKARA

TEL : +90 (312) 476 24 37

FAKS : +90 (312) 476 24 38

www.tescom-ups.com

info@tescom-ups.com / support@tescom-ups.com



YETKİLİ SERVİSLER

<https://www.tescom-ups.com/tr/cozum-ortaklari>